SAMSUNG

SM-A500FU

Uputstvo za upotrebu

Serbian. 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

7 Sadržaj pakovanja
8 Raspored uređaja
10 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
18 Korišćenje memorijske kartice
21 Uključivanje i isključivanje uređaja
21 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

22 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
25 Izgled početnog ekrana
29 Table sa obaveštenjima i brzom postavkom
31 Otvaranje aplikacija
31 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
33 Unos teksta
35 Snimanje ekrana
35 Moji fajlovi
36 Funkcija štednje energije
37 Prikaz informacija o pomoći

Mrežno povezivanje

38 Podaci za mob. uređaje
38 Wi-Fi
39 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

41 Kretanja i pokreti
44 Više prozora
47 Rad jednom rukom

Personalizacija

48 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
50 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
51 Promena načina zaključavanja ekrana
52 Privatan režim
53 Jednostavan režim
54 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
55 Postavljanje naloga

Telefon

56 Upućivanje poziva
58 Prijem poziva
59 Opcije u toku poziva

Kontakti

61 Dodavanje kontakata
61 Uvoz i izvoz kontakata
62 Pretraga kontakata

Poruke i e-pošta

63 Poruke
65 E-pošta

Kamera

67 Osnovno snimanje
69 Načini snimanja
72 Podešavanja kamere

Galerija

74 Pregledanje sadržaja na uređaju
75 Prikaz sadržaja sačuvanog na drugim uređajima

Pomoć oko bezbednosti

76 Režim Opasnost
77 Poruka za pomoć

Korisne aplikacije i funkcije

78 S pronalazač
78 S planer
80 S Voice
81 Internet
82 Muzika
84 Video
86 Studio
87 Sat
89 Kalkulator
89 Beleška
90 Diktafon
91 Dropbox
92 Flipboard
92 Radio
94 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

96 Bluetooth
98 Wi-Fi Direct
100 NFC (modeli koji podržavaju funkciju NFC)
102 S Beam
103 Brzo poveži
104 Screen Mirroring
106 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

107 Nadogradnja uređaja
108 Prenošenje datoteka između uređaja i računara
109 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
109 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

110 O podešavanjima
110 Brza podešavanja
110 Veze
115 Uređaj
119 Personalizovanje
122 Sistem
127 Aplikacije

Dodatak

128 Rešavanje problema
133 Uklanjanje baterije (neuklonjivog tipa)

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, u zavisnosti od vaše pretplate, mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za prenos velike količine podataka preporučuje se upotreba Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije). Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Da biste videli FCC ID, dodirnite **Aplik.** → **Podešavanja** → **O uređaju**.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Raspored uređaja

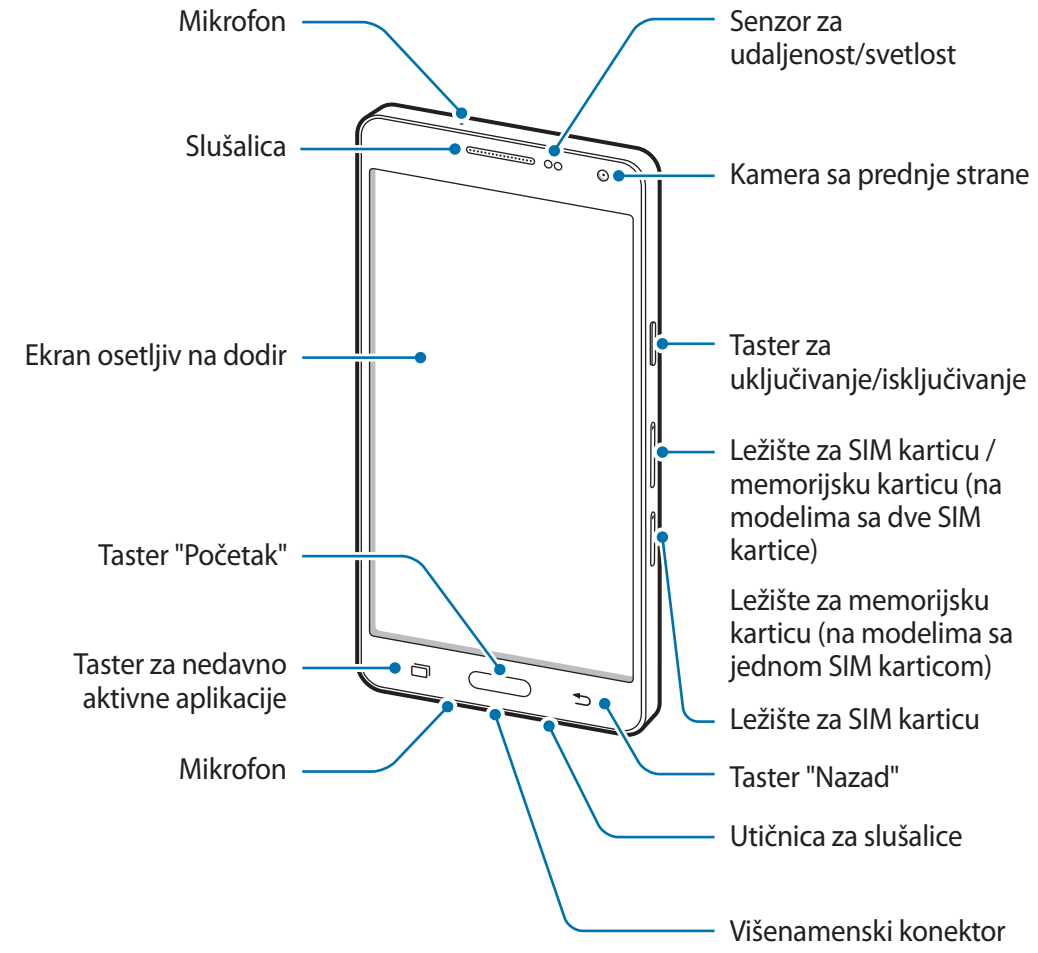

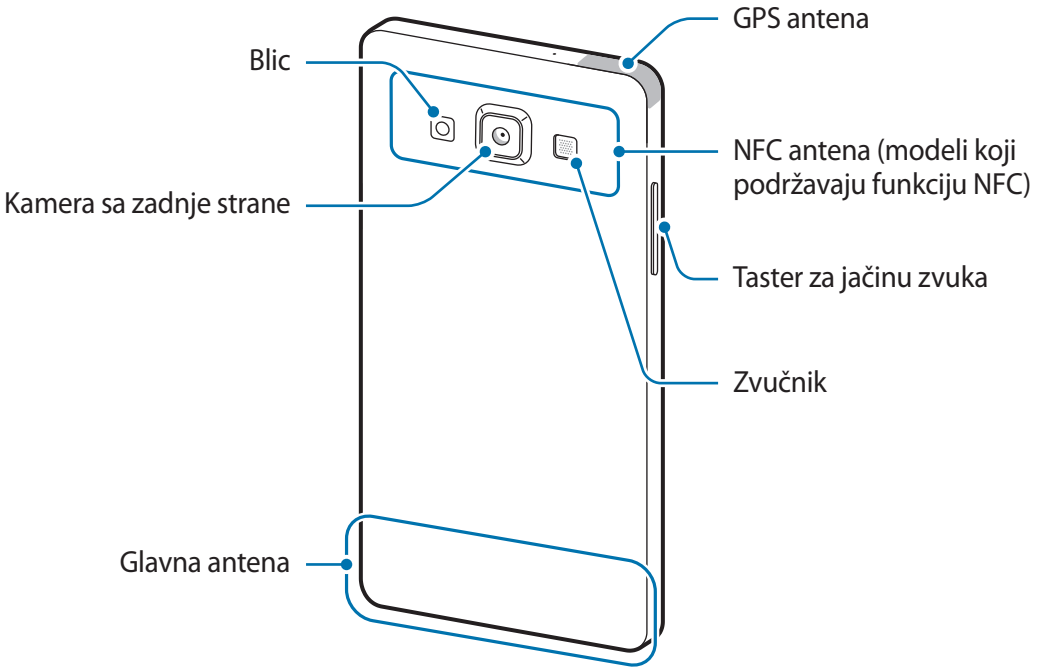

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
Nedavno korišćene aplikacije	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
Početak	• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju **S Voice**. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli **Google**.
Nazad	• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluge mobilne telefonije.

- Na uređaju mogu raditi samo nano-SIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge obratite se svom dobavljaču usluge.

1 Umetnite iglicu za otvaranje u otvor na ležištu za SIM karticu da biste olabavili ležište.

► **Modeli sa dve SIM kartice**:

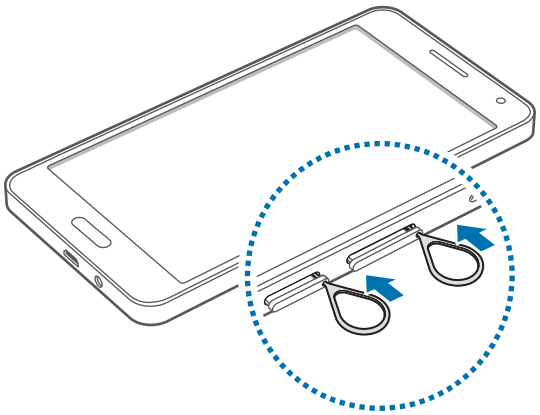

► **Modeli sa jednom SIM karticom**:

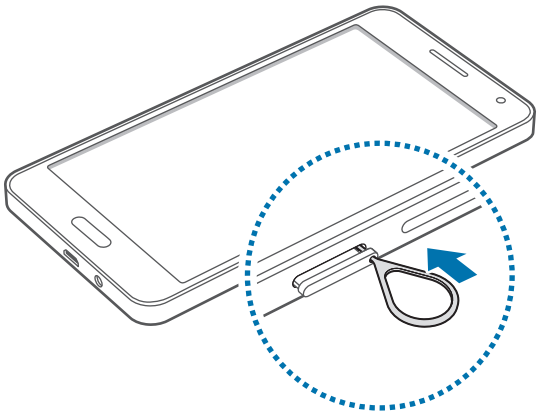

Iglica za otvaranje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.

2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz proreza ležišta za SIM karticu.

► **Modeli sa dve SIM kartice**:

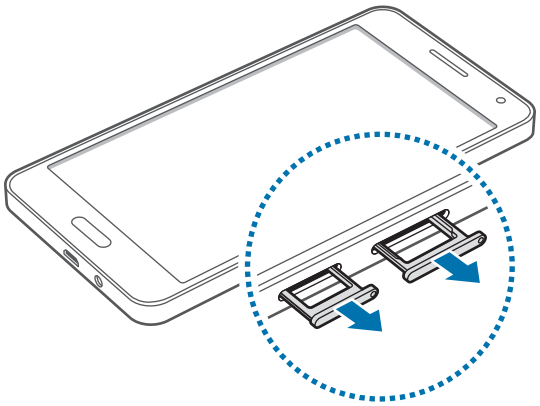

► **Modeli sa jednom SIM karticom**:

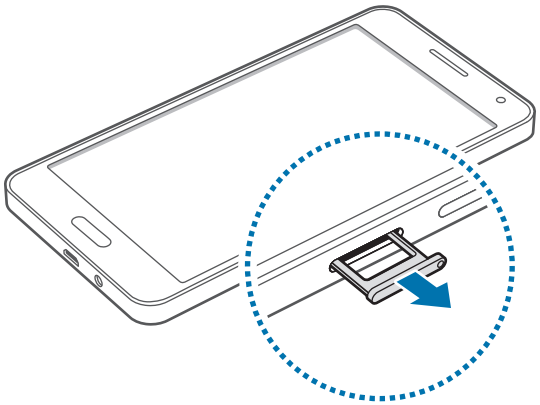

3 ► **Modeli sa dve SIM kartice**: Stavite SIM ili USIM karticu u ležište za SIM karticu sa kontaktima zlatne boje tako da bude okrenuta nadole.

Stavite primarnu SIM ili USIM karticu na ležište za SIM karticu 1 (1), a sekundarnu SIM ili USIM karticu na ležište za SIM karticu 2 (2).

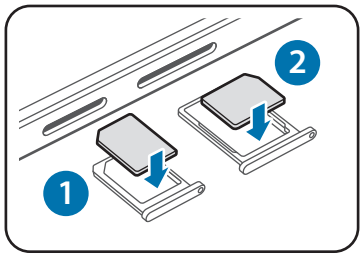

Ležište za SIM karticu 2 takođe služi kao ležište za memorijsku karticu. Međutim, ne možete istovremeno da stavite i SIM ili USIM karticu i memorijsku karticu.

► **Modeli sa jednom SIM karticom**: Stavite SIM ili USIM karticu u ležište za SIM karticu sa kontaktima zlatne boje tako da bude okrenuta nadole.

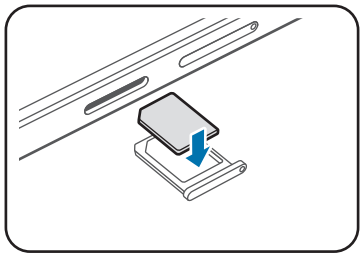

Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Vratite ležište za SIM karticu u prorez ležišta za SIM karticu.

► **Modeli sa dve SIM kartice**:

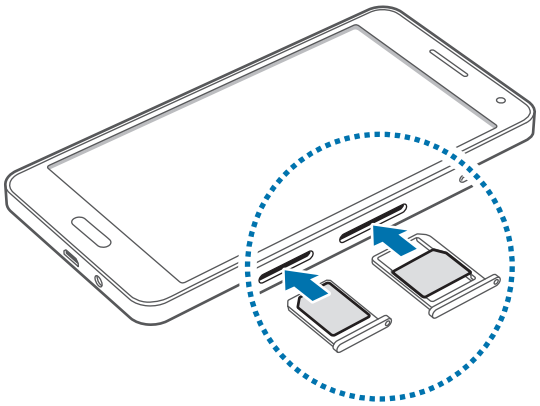

► **Modeli sa jednom SIM karticom**:

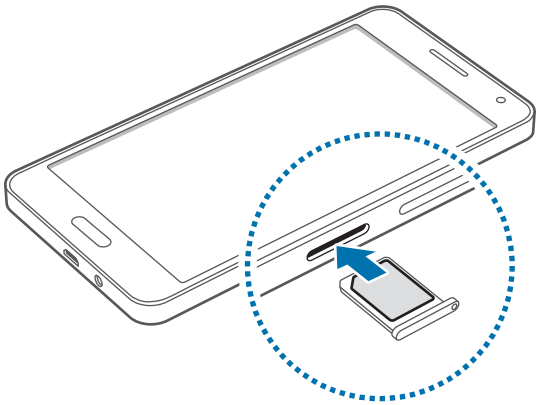

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

1 Umetnite iglicu za otvaranje u otvor na ležištu za SIM karticu da biste olabavili ležište.

2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz proreza ležišta za SIM karticu.

3 Uklonite SIM ili USIM karticu.

► **Modeli sa dve SIM kartice**:

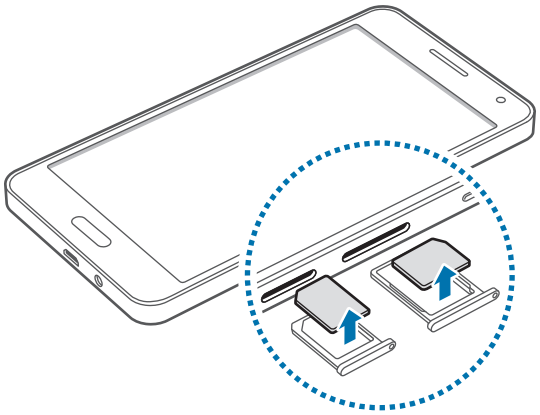

► **Modeli sa jednom SIM karticom**:

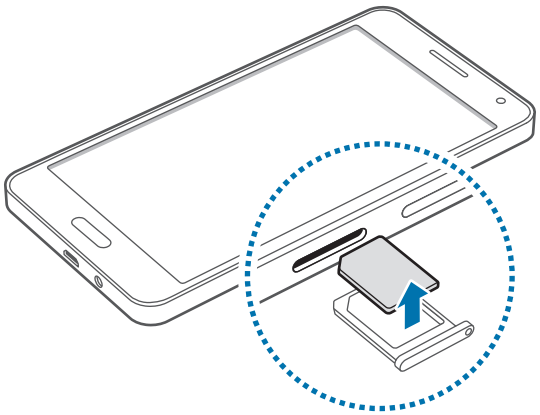

4 Vratite ležište za SIM karticu u prorez ležišta za SIM karticu.

Korišćenje dve SIM ili USIM kartice (na modelima sa dve SIM kartice)

Ako ste umetnuli dve SIM ili USIM kartice, možete u jednom uređaju da koristite dva telefonska broja ili dobavljača usluge.

Aktiviranje SIM ili USIM kartice

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Dodirnite jedan prekidač ili oba prekidača za SIM ili USIM kartice da biste ih aktivirali.

Menjanje ekranskih imena i ikona SIM ili USIM kartica

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Izaberite SIM ili USIM karticu, a zatim dodirnite **Registruj ime** ili **Izaberi ikonu**. Postavite ekransko ime i ikonu za svaku karticu.

Prebacivanje između kartica

Kada su aktivirane dve SIM ili USIM kartice, ikone za izbor kartice će se pojaviti na kontrolnoj tabli na panelu sa obaveštenjima. Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite karticu.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

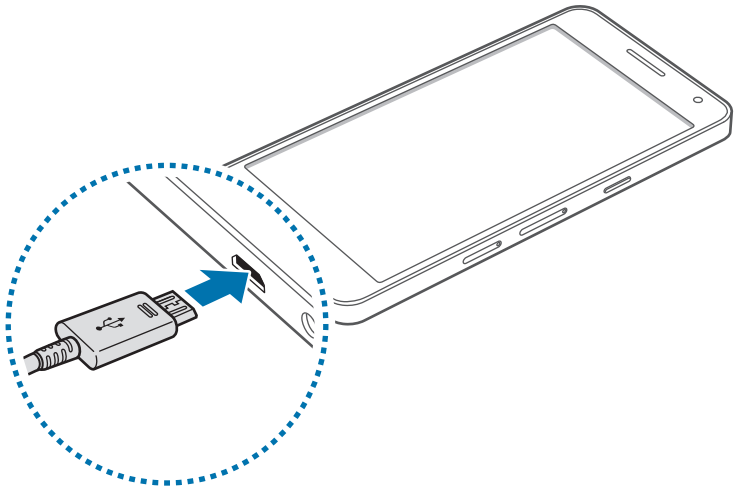

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

1 Umetnite iglicu za otvaranje u otvor na ležištu za memorijsku karticu da biste olabavili ležište.

2 Pažljivo izvucite ležište za memorijsku karticu iz proreza ležišta za memorijsku karticu.

3 Stavite memorijsku karticu u ležište za memorijsku karticu sa kontaktima zlatne boje tako da bude okrenuta nadole.

4 Vratite ležište za memorijsku karticu u prorez ležišta za memorijsku karticu.

► **Modeli sa dve SIM kartice**:

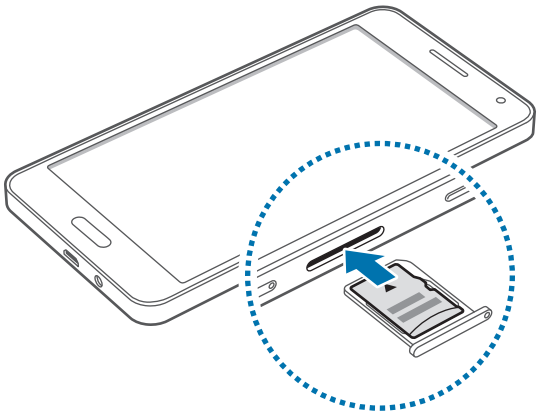

► **Modeli sa jednom SIM karticom**:

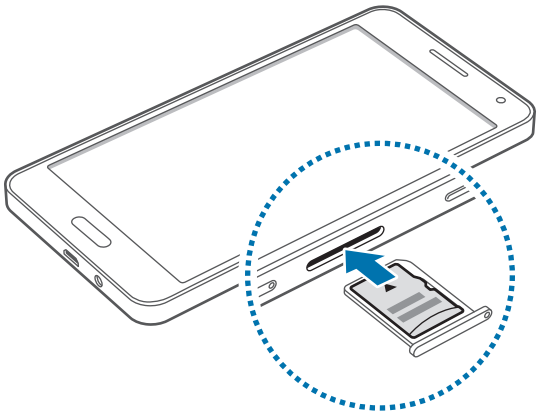

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Umetnite iglicu za otvaranje u otvor na ležištu za memorijsku karticu da biste olabavili ležište.

2 Pažljivo izvucite ležište za memorijsku karticu iz proreza ležišta za memorijsku karticu.

3 Uklonite memorijsku karticu.

4 Vratite ležište za memorijsku karticu u prorez ležišta za memorijsku karticu.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **IZBRIŠI SVE**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

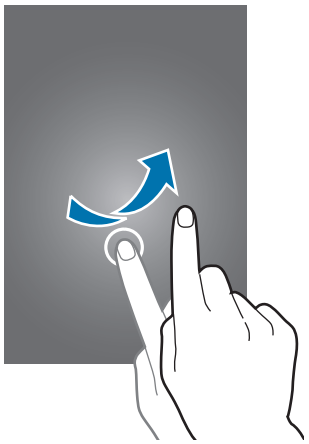

Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Za više informacija pogledajte deo Promena načina zaključavanja ekrana.

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

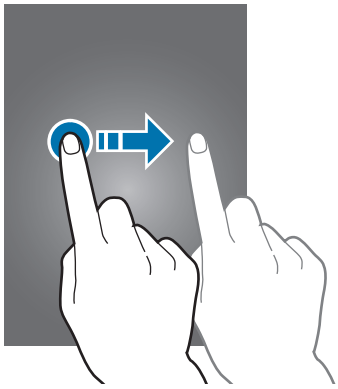

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

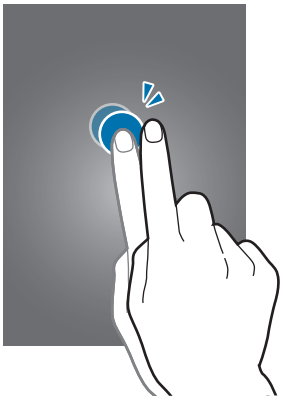

Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

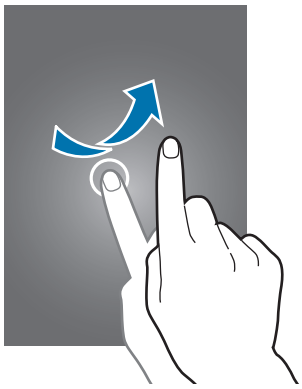

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

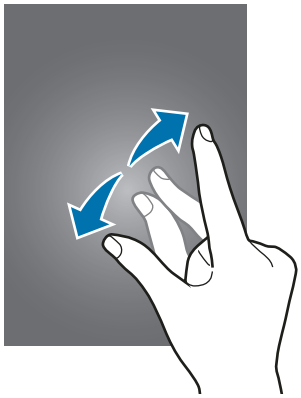

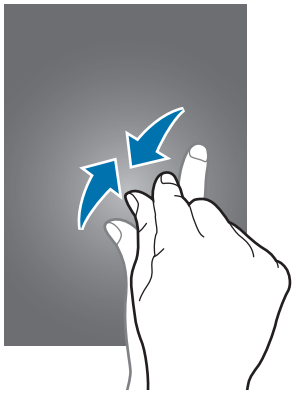

Izgled početnog ekrana

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte deo Upravljanje Početnim ekranom.

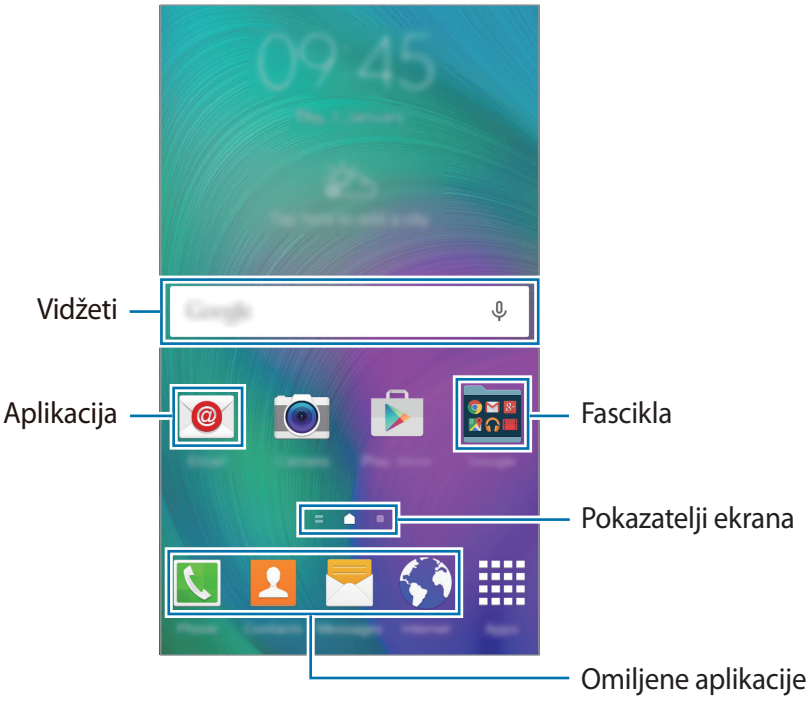

Opcije početnog ekrana

Na Početnom ekranu kucnite i zadržite na praznu oblast ili približite prste da biste pristupili dostupnim opcijama.

Flipboard pregled

Ovu funkciju koristite za pregled najnovijih članaka u različitim kategorijama. Pomoću ove funkcije možete da se informišete o novostima koje vas interesuju.

1 Na početnom ekranu kucnite na ili prevucite udesno da biste otvorili **Flipboard pregled**.

2 Prilikom prvog pokretanja ove funkcije kucnite na **START READING**.

3 Prevucite prema gore da biste pregledali članke prema kategorijama novosti.

Da biste deaktivirali **Flipboard pregled**, na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje. Zatim kucnite na **Podešav. početnog ekrana** i poništite izbor **Flipboard pregled**.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** da biste otvorili ekran aplikacija. Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran Aplikacije, pogledajte Upravljanje ekranom aplikacija.

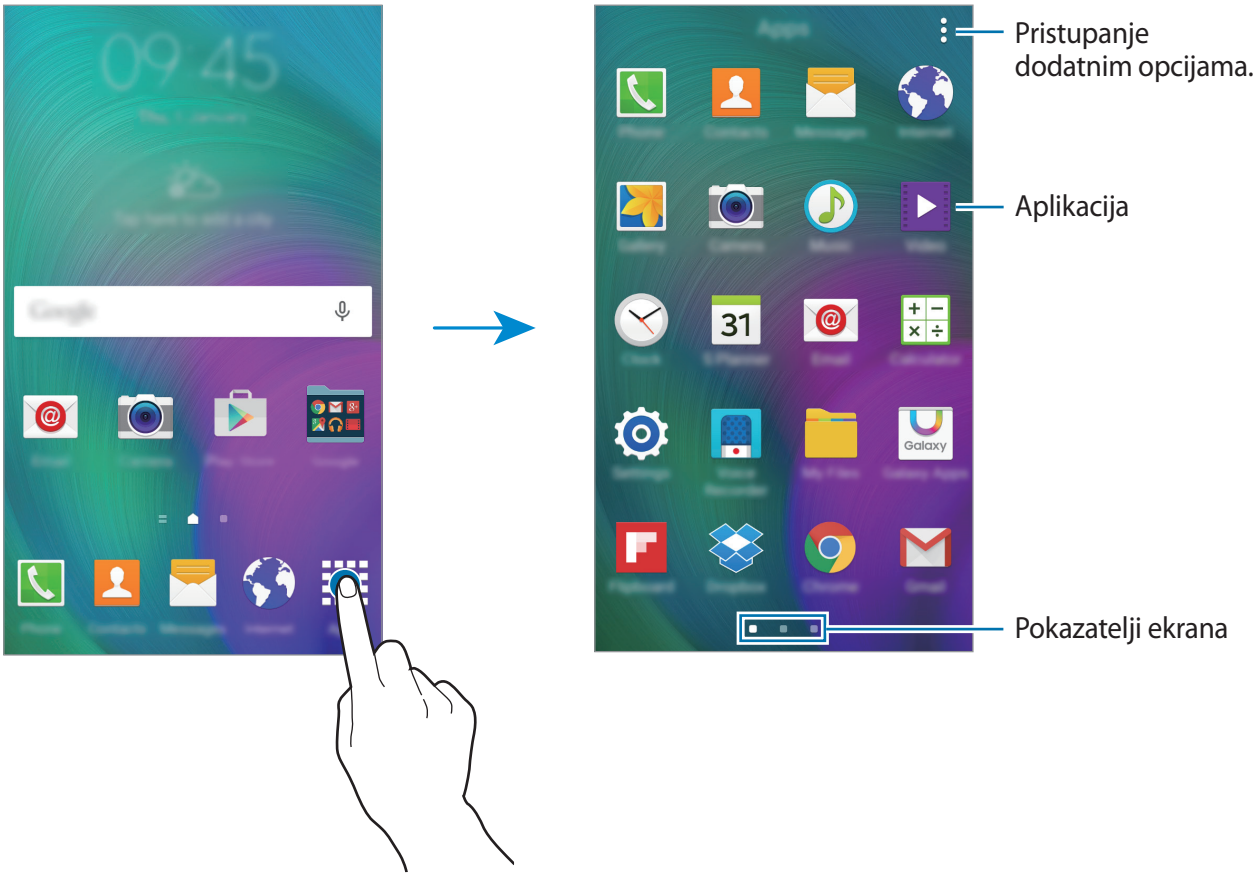

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
/	Jačina signala
1 / 2	Trenutno pristupanje SIM ili USIM kartici (na modelima sa dve SIM kartice)
R	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
G	GPRS mreža je povezana
E	EDGE mreža je povezana
3G	UMTS mreža je povezana
H	HSDPA mreža je povezana
H+	HSPA+ mreža je povezana
4G / LTE	LTE mreža je povezana (modeli koji podržavaju funkciju LTE)
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zadržavanja
	Sinhronizovano sa Web-om
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Table sa obaveštenjima i brzom postavkom

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

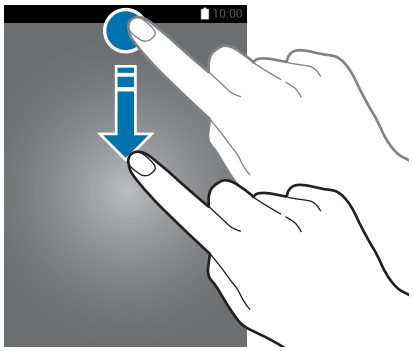

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija. Kucnite i zadržite dugme da biste videli detaljnija podešavanja.
Pokreni **Podešavanja**.
Prikaz svih tastera brze postavke.
Podešavanje osvetljenosti.
Pokrenite **S pronalazač**.
Pokreni **Brzo poveži**.
Izbor SIM ili USIM kartice. (na modelima sa dve SIM kartice)
Kucnite na obaveštenje i obavljajte razne radnje.
Izbriši sva obaveštenja.

Preraspodela tastera brzog podešavanja

Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Korišćenje table brze postavke

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Za aktiviranje ili deaktiviranje više funkcija, otvorite tablu brze postavke.

Da biste otvorili tablu brze postavke, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole. Možete i da kucnete na na tabli sa obaveštenjima. Da biste zatvorili tablu brze postavke, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

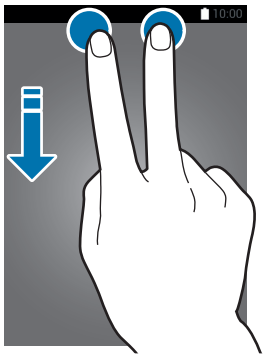

Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

- **Wi-Fi**: Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Lokacija**: Za više informacija pogledajte deo Lokacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi ton**: Izaberite režim oglašavanja.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.

- **Bluetooth**: Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.
- **Mobilni podaci**: Pogledajte Upotreba podat. ili Mobilne mreže za više informacija.
- **Izu. ušt. energ.**: Za više informacija pogledajte deo Režim izuzetne uštede energije.
- **Više prozora**: Za više informacija pogledajte deo Više prozora.
- **Profil letenja**: Za više informacija pogledajte deo Profil letenja.
- **Mob. pr. Tačka**: Za više informacija pogledajte deo Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.
- **Screen Mirroring**: Za više informacija pogledajte deo Screen Mirroring.

- **NFC** (modeli koji podržavaju funkciju NFC): Za više informacija pogledajte deo NFC (modeli koji podržavaju funkciju NFC).
- **Sinhron.**: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinhronizuje aplikacije, kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Pametan ostanak**: Kada aktivirate ovu funkciju, ekran ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Ušteda energije**: Za više informacija pogledajte deo Funkcija štednje energije.
- **Privatni režim**: Za više informacija pogledajte deo Privatan režim.

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na i odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite na → , a zatim kucnite na **KRAJ** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **UGASI SVE**. Umesto toga, kucnite na → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galaxy Apps**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na **PRETRAGA** za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **INSTALIRAJ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran aplikacija i kucnite na → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**. će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **ONEMOGUĆI**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekran aplikacija i kucnite na → **Preuzete aplikacije** → → **Deinstaliraj**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **DEINSTALIRAJ**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na → **Prikaži onemogućene aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **OMOGUĆI**.

- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

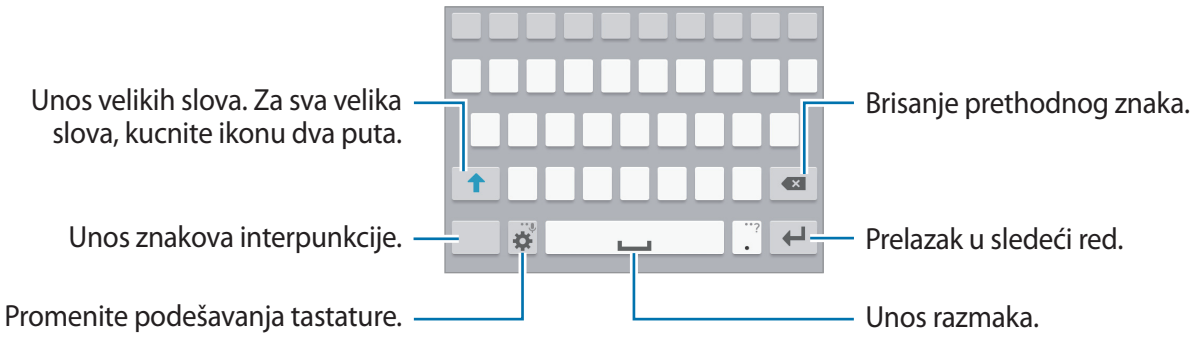
Unos velikih slova. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Unos znakova interpunkcije.
Promenite podešavanja tastature.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos razmaka.

Promena jezika unosa

Kucnite na ⚙ → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.

Promena izgleda tastature

Kucnite na ⚙, izaberite jezik pod **Jezici unosa**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.

Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na odgovarajući taster koji sadrži taj znak sve dok se znak ne pojavi.

Korišćenje dodatnih funkcija tastature

Kucnite i držite ⚙ da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ⚙ zavisno od poslednje korišćene funkcije.

- 🎤: Unos teksta glasom.

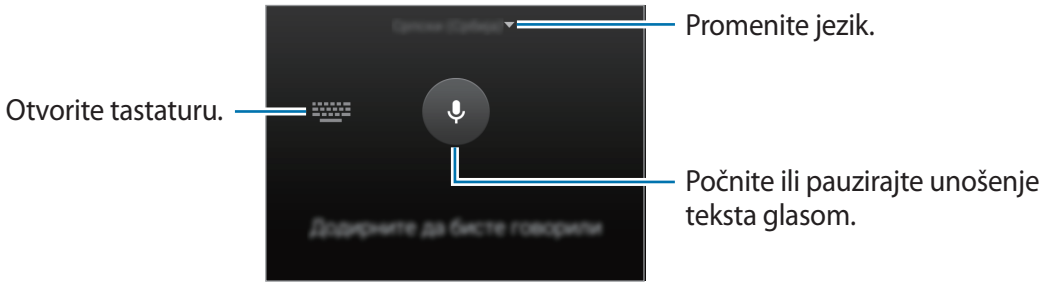

- 📋: Dodavanje stavke iz međumemorije.
- ⚙: Promenite podešavanja tastature.
- 😀: Unos emotikona.
- ⌨: Prebaci na lebdeću tastaturu. Možete da pomerite tastaturu na drugu lokaciju prevlačenjem kartice.

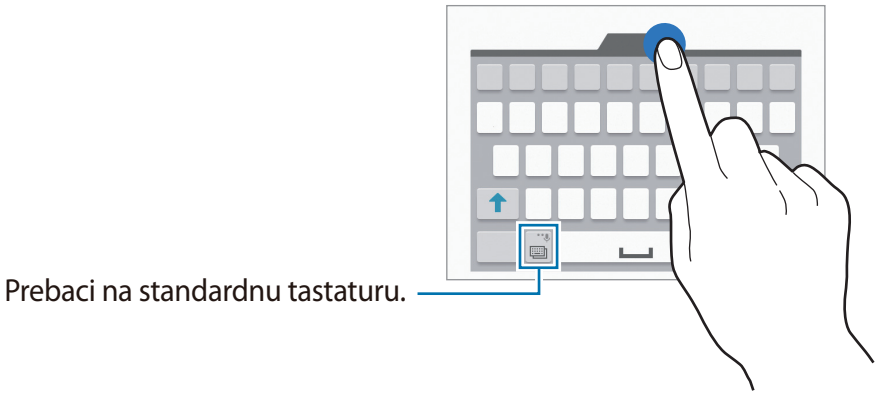

Kopiranje i lepljenje

1 Kucnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na → **Nalepi**. Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na → **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Snimanje ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.

Možete da takođe snimite ekran preko drugih metoda. Za više informacija pogledajte deo Prevuci dlanom za snimanje.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju za pristup različitim datotekama uskladištenim na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

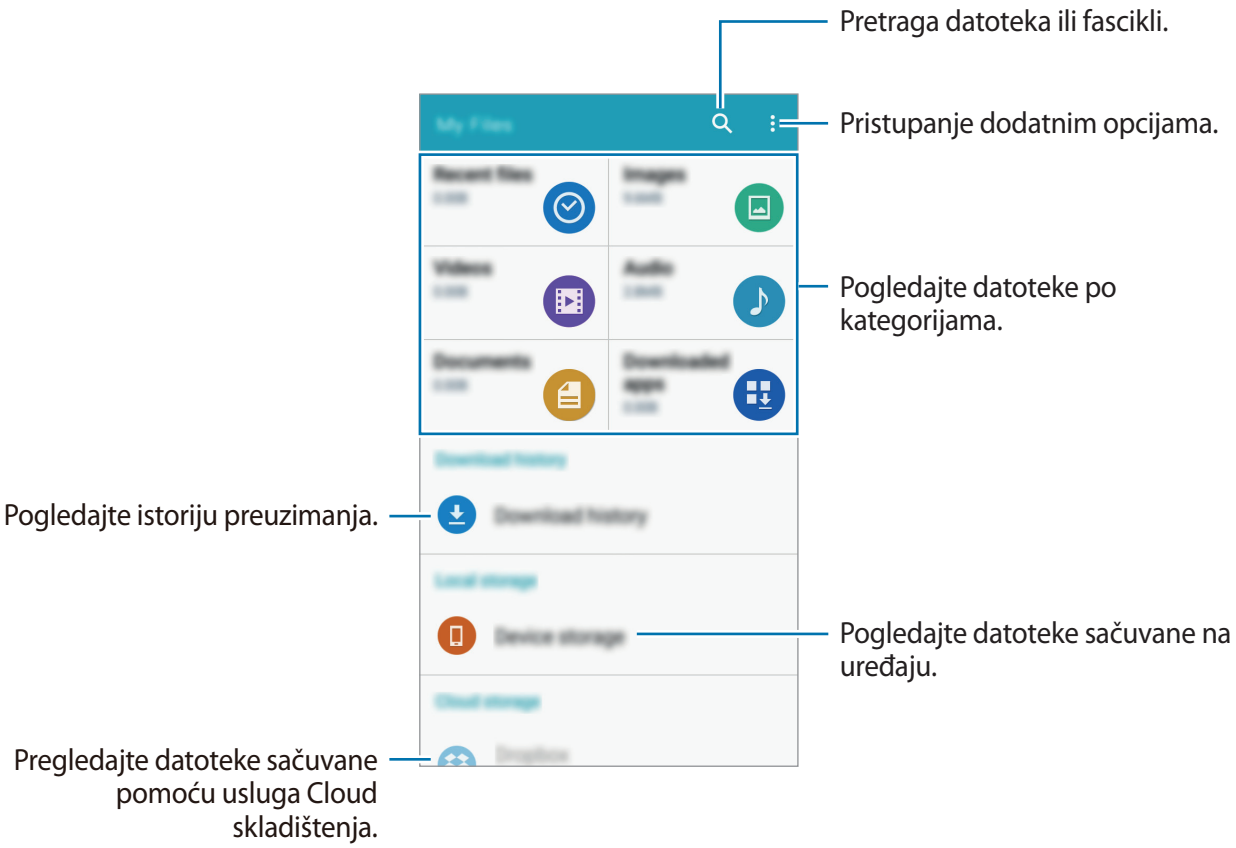
Pretraga datoteka ili fascikli.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Pogledajte datoteke po kategorijama.
Pogledajte istoriju preuzimanja.
Pogledajte datoteke sačuvane na uređaju.
Pregledajte datoteke sačuvane pomoću usluga Cloud skladištenja.

Funkcija štednje energije

Režim štednje energije

Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim štednje energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim štednje energije** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Ušteda energije** da biste ga aktivirali.

Izaberite iz sledećih opcija:

- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Sprečite aplikacije koje rade u pozadini da koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
- **Ograniči performanse**: Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti pozadinsko svetlo Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili taster „Nazad“
- **Sivi režim**: Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.

Režim izuzetne uštede energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Izu. ušt. energ.** da biste ga aktivirali.

Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na ⊕ i izaberite aplikaciju.

Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na ⋮ → **Ukloni**, izaberite aplikaciju sa ⊖, a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili postavke režima maksimalne uštede energije, kao što je umrežavanje ili zvuk kucnite na ⋮ → **Podešavanja**.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na ⋮ → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Prikaz informacija o pomoći

Da biste pregledali informacije o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, otvorite ekran aplikacija i dodirnite **Podešavanja** → **Pomoć**.

Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na ⋮ → **Pomoć**.

Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.

Mrežno povezivanje

Podaci za mob. uređaje

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Upotreba podat.

► **Modeli sa dve SIM kartice**: Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Upotreba podat.** → SIM ili USIM karticu, a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom**: Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podat.** a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**.

Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Mobilni podaci** da biste ga aktivirali.

Wi-Fi

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Wi-Fi.

- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.

3 Kucnite na **POVEŽI SE**.

Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke.

Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **ZABORAVI**.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

O povezivanju i mobilnim pristupnim tačkama

Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi funkcije, USB ili Bluetooth funkcije.

Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Korišćenje mobilne pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste ga aktivirali.

- se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na Wi-Fi listi mreža.
- Da biste postavili lozinku za pristupnu tačku, kucnite na ⋮ → **Konfiguriši pristupnu tačku**, a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **SAČUVAJ**.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Korišćenje USB povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću USB kabla.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3 Označite **USB vezivanje**.

Na statusnoj liniji se pojavljuje kada se dva uređaja povežu.

4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću Bluetooth-a. Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.

1 Uparite svoj uređaj sa drugim uređajima preko Bluetooth-a. Za više informacija pogledajte deo Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima.

2 Na svom uređaju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

3 Označite **Deljenje preko vezivanja**.

4 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na → **Pristup Internetu**.

Na statusnoj liniji se pojavljuje kada se dva uređaja povežu.

5 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

Kretanja i pokreti

Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Pametno upozorenje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Pametno upozorenje**, a zatim kucnite na prekidač **Pametno upozorenje** kako bi ga aktivirali.

Ako imate propuštene pozive ili nove poruke, uređaj će vibrirati kada ga uzmete.

Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.

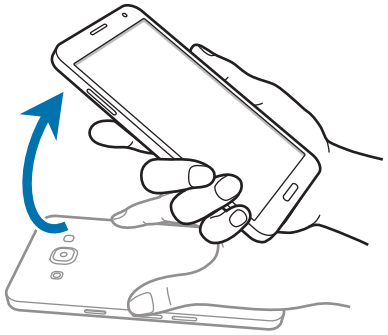

Isključi zvuk

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Isključi zvuk**, a zatim kucnite na prekidač **Isključi zvuk** kako bi ga aktivirali.

Postavljanje dlana na ekran

Pokrijte ekran dlanom da biste isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma.

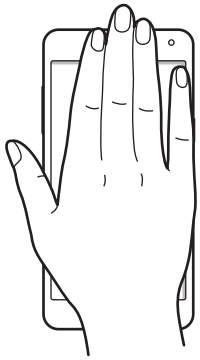

Okretanjem uređaja

Okrenite uređaj da biste isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma.

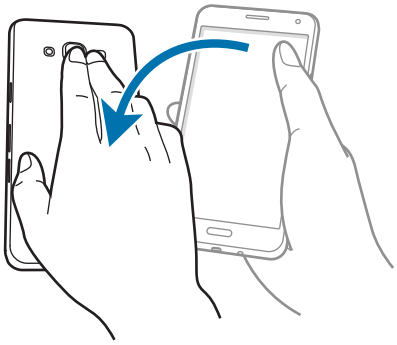

Prevuci dlanom za snimanje

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Prevuci dlanom za snimanje**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** kako bi ga aktivirali.

Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana sleva nadesno ili obrnuto da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

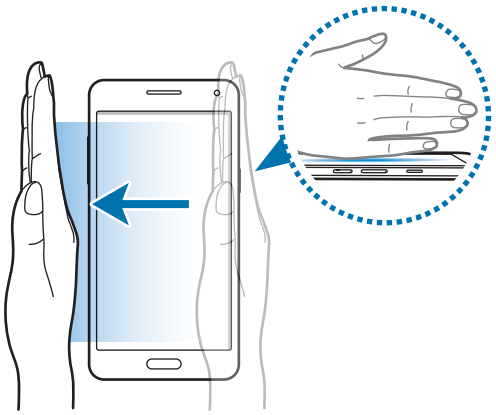

Više prozora

O funkciji Više prozora

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu. Ovu funkciju možete da koristite za pregled e-pošte ili korišćenje Interneta uz istovremenu reprodukciju video zapisa.

Pokretanje funkcije Više prozora

1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Više prozora**, a zatim kucnite na prekidač **Više prozora** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.

2 Dodirnite i zadržite ⮌ da biste otvorili paletu više prozora.

3 Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije i prevucite je sa palete na ekran. Zatim prevucite ikonu druge aplikacije na drugi prozor na ekranu.

Ikone aplikacije označene sa ◐ se mogu istovremeno pokrenuti u odvojenim prozorima na ekranu.

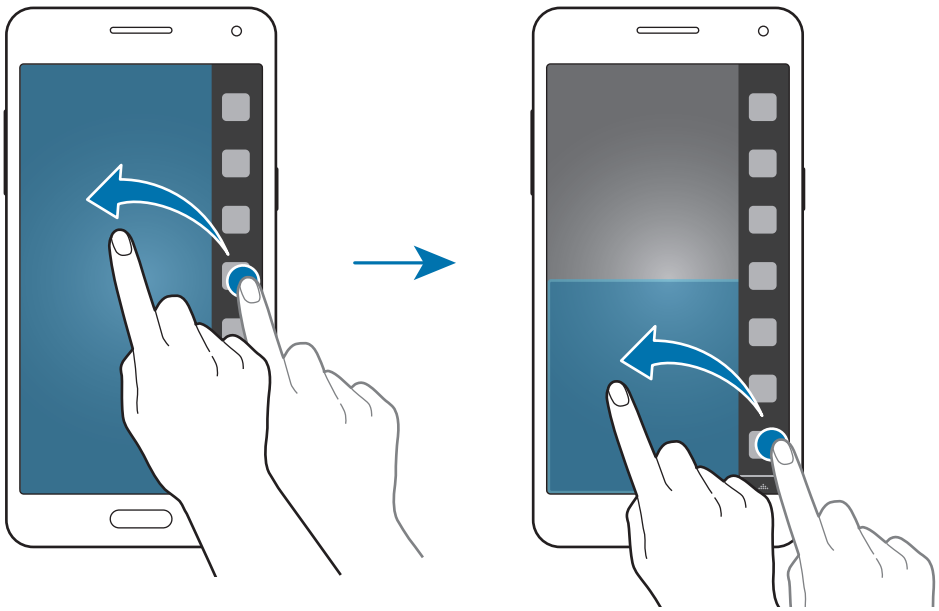

Kreiranje kombinacije Više prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija u Više prozora.

1 Pokrenite dve aplikacije u deljenom ekranu Više prozora.

2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na ⋰ → **Kreiraj**.

Kombinacija Više prozora se dodaje u vrhu palete Više prozora.

Da biste obrisali kombinacije Više prozora, otvorite paletu Više prozora, kucnite na ⋰ → **Izmeni**, izaberite Više prozora, a zatim kucnite na **IZBRIŠI**.

Podešavanje veličine prozora

Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.

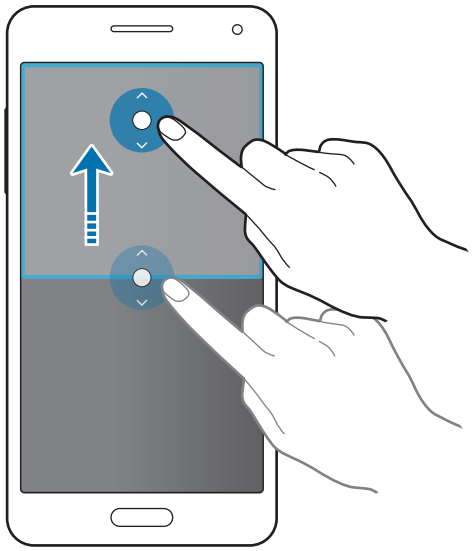

Korišćenje opcija Više prozora

Kada koristite aplikacije Više prozorima, izaberite prozor aplikacije i plavi okvir će se pojaviti oko njega. Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

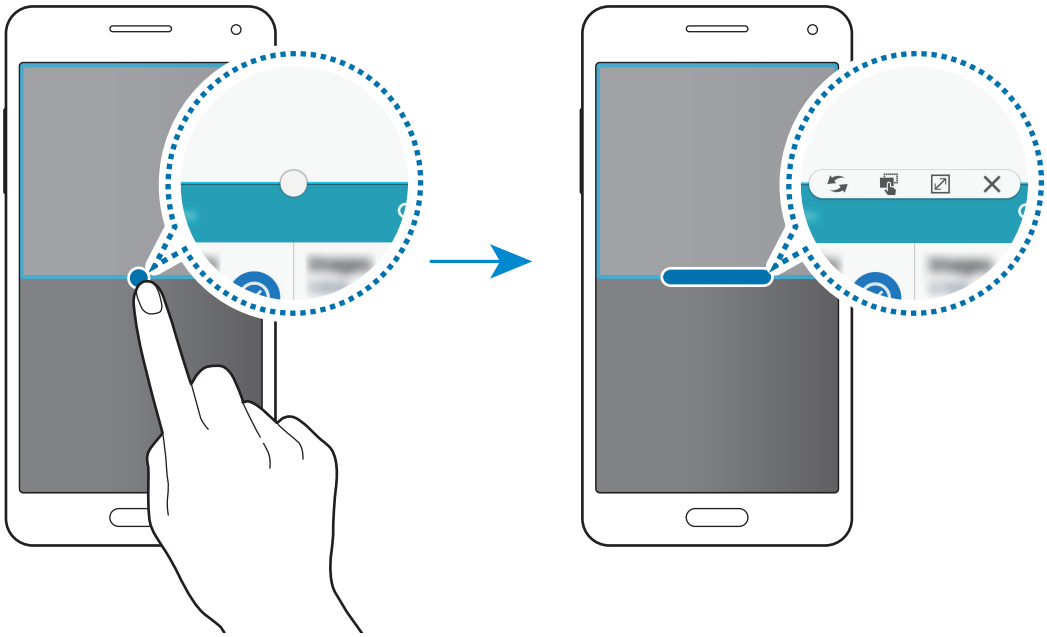

- : Promena lokacija između aplikacija Više prozora.
- : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.

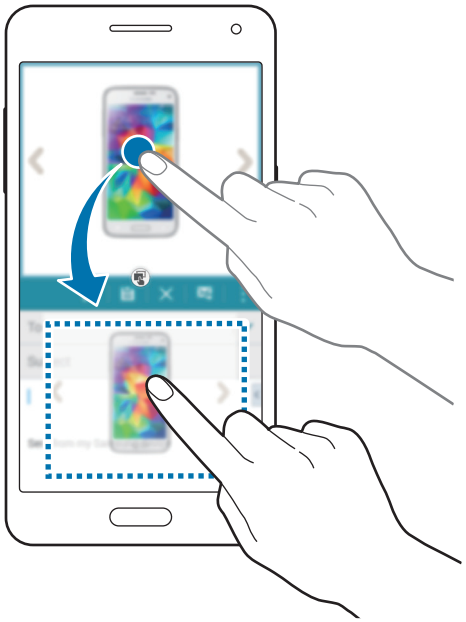

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

- : Zatvorite aplikaciju.

Rad jednom rukom

Možete da prebacite na režim rada jednom rukom da biste jednostavno rukovali uređajem jednom rukom.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran i tapet** → **Rad jednom rukom**, a zatim kucnite na prekidač **Rad jednom rukom** kako bi ga aktivirali.

Da biste prebacili na režim rada sa jednom rukom, držite uređaj jednom rukom. Zatim brzo prevucite palac sa ivice ekrana u središte ekrana i nazad.

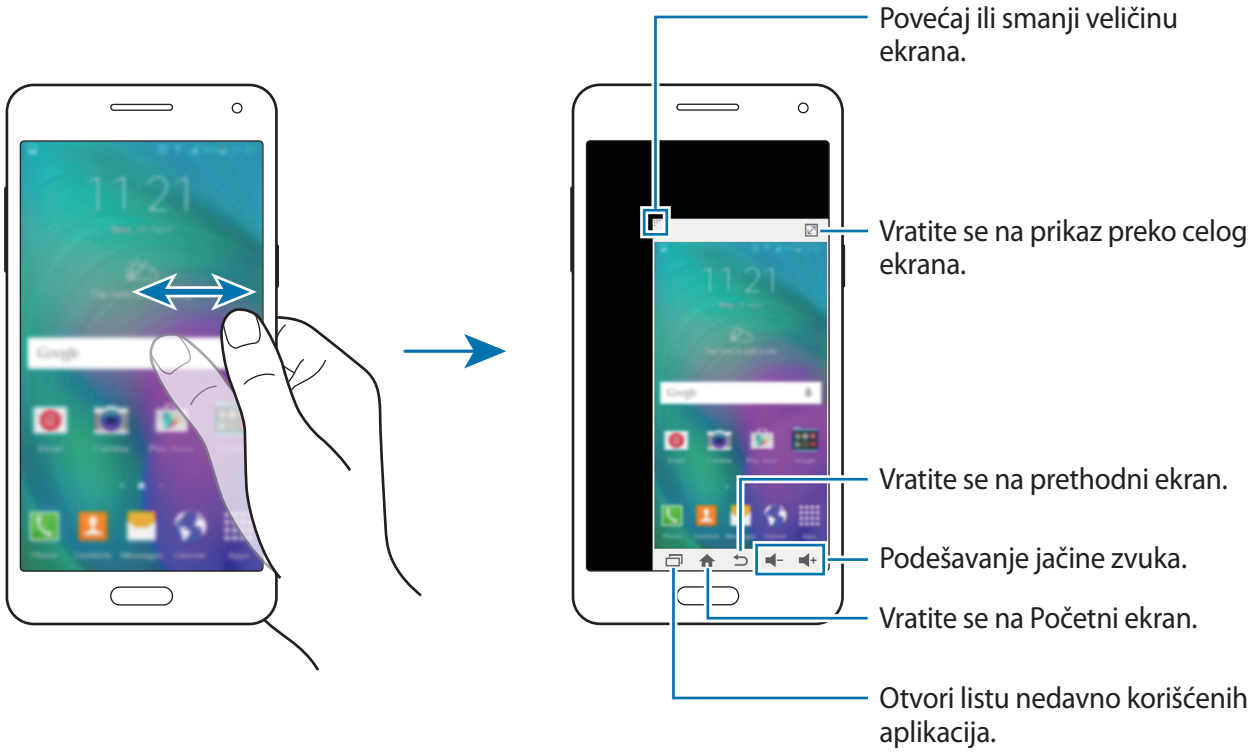
Povećaj ili smanji veličinu ekrana.
Vratite se na prikaz preko celog ekrana.
Vratite se na prethodni ekran.
Podešavanje jačine zvuka.
Vratite se na Početni ekran.
Otvori listu nedavno korišćenih aplikacija.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, otvorite početni ekran, dodirnite i zadržite prst na praznoj oblasti, dodirnite **Widget-i**, dodirnite i zadržite neki vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke

Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

2 Unesite ime fascikle.

3 Kucnite na +, odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Upravljanje tablama

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na +.

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na ⌂.

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena načina sortiranja

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Sortiraj po** i izaberite način sortiranja.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na ⋮ → **Prikaži sakrivene aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija, kucnite na ⋮ → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikli

1. Na ekranu aplikacija, kucnite na ⋮ → **Kreiraj folder**. Ili, kucnite na ⋮ → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
2. Unesite ime fascikle.
3. Kucnite na +, odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

1 Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran i tapet** → **Tapet**.

2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.

3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.

Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Iz galerije**.

4 Kucnite na **POSTAVI KAO TAPET** ili **KRAJ**.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zvukovi i obaveštenja**.

► **Modeli sa dve SIM kartice**: Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, dodirnite **Ton zvona** → SIM ili USIM karticu → **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim dodirnite **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao ton zvona, kucnite na **DODAJ**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, dodirnite **Ton zvona** → SIM ili USIM karticu → **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim dodirnite **OK**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom**: Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao ton zvona, kucnite na **DODAJ**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Ton zvona obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsungkako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Lozinka

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Privatan režim

O režimu privatnosti

Koristite ovaj režim da biste sprečili druge osobe da koriste ili pristupaju specifičnom sadržaju, kao što su slike i dokumenti, koji se čuvaju na uređaju. Možete da sačuvate sadržaj na specifičnu lokaciju, a zatim da deaktivirate režim privatnosti kako biste bezbedno sakrili stavke.

Skrivanje sadržaja

1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.

Kada aktivirate režim privatnosti po prvi put, postavite šifru za otključavanje i rezervni PIN kôd.

2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.

Kada je ovaj režim aktiviran, pojaviće se u vrhu ekrana.

3 Da biste izabrali stavke za sakrivanje, kucnite i držite stavku sa liste, označite stavke za biranje a zatim kucnite na ⋮ → **Premesti u folder Privatno** ili kucnite na ⋮ → **Premesti** → **Privatni** → **PREMESTI OVDE**.

Stavke koje su premeštene u režim privatnosti pojaviće se sa na njima.

4 Kada ste izabrali stavke koje treba sakriti, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga deaktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga deaktivirali.

Odabrane stavke će nestati sa ekrana.

Uverite se da su sve datoteke sačuvane ili prebačene na odgovarajući način pre deaktiviranja režima privatnosti.

Prikaz sakrivenog sadržaja

Možete da vidite sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.

1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.

2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.

3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi** → **Privatni**.

Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.

Jednostavan režim

Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu. Možete da pristupite najpopularnijim aplikacijama, često korišćenim postavkama i da dodate prečice za omiljene kontakte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Jednostavan režim**, izaberite aplikacije koje ćete koristiti za primenu pojednostavljenog prikaza, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Da biste se vratili u standardni režim, na početnom ekranu dodirnite **Jednostavna podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Standardni režim** → **GOTOVO**.

Upravljanje prečicama

Da biste dodali prečicu na aplikaciju na Početnom ekranu, pomerajte ulevo, kucnite na ⊕, a zatim izaberite aplikaciju.

Da biste dodali prečicu kontaktu na Početnom ekranu, pomerajte udesno i kucnite na .

Da biste izbrisali prečicu sa Početnog ekrana, kucnite na ⋮ → **Izmeni**, izaberite aplikaciju ili kontakt sa ⊖.

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Korišćenje rezervnih naloga

Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj „Google“ ili Samsung nalog. Za više informacija pogledajte deo Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka.

Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch“

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj pomoću Pametnog prebacivanja. Idite na www.samsung.com/smartswitch za više informacija.

Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile“

Koristite ovu aplikaciju da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.

1 Na svom uređaju kucnite na **Smart Switch**.

2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva na ekranu.

Ako je prethodni uređaj „Android“ uređaj, obezbedite da je aplikacija Pametno prebacivanje na mobilni instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima

Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.

3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi prebacili podatke na svoj uređaj.

Korišćenje „Samsung Kies“

Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Za više informacija pogledajte deo Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“.

Postavljanje naloga

Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite nalog, a zatim kucnite na ⋮ → **Ukloni nalog**.

Telefon

Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

► **Modeli sa dve SIM kartice**: Dodirnite **Tastatura**, unesite broj telefona, a zatim dodirnite ili da biste obavili glasovni pozivi, odnosno dodirnite da biste obavili video poziv.

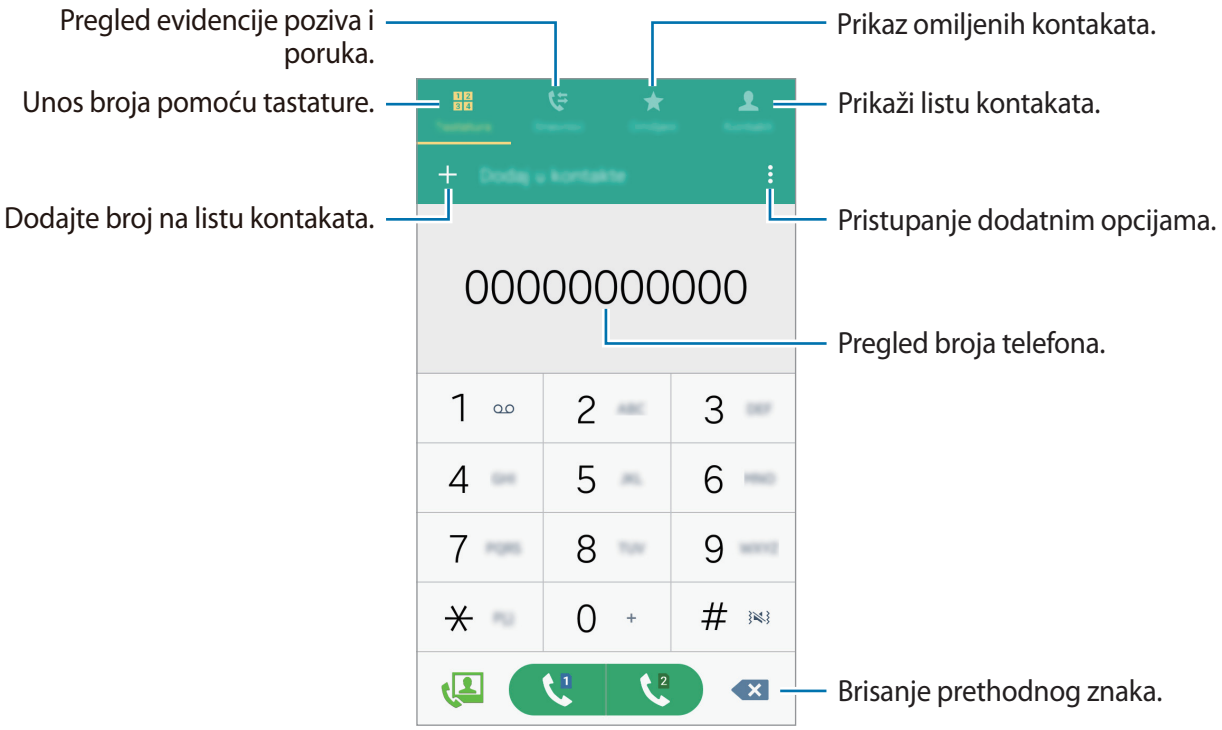

► **Modeli sa jednom SIM karticom**: Kucnite na **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na da obavite glasovni poziv, ili kucnite na da obavite video poziv.

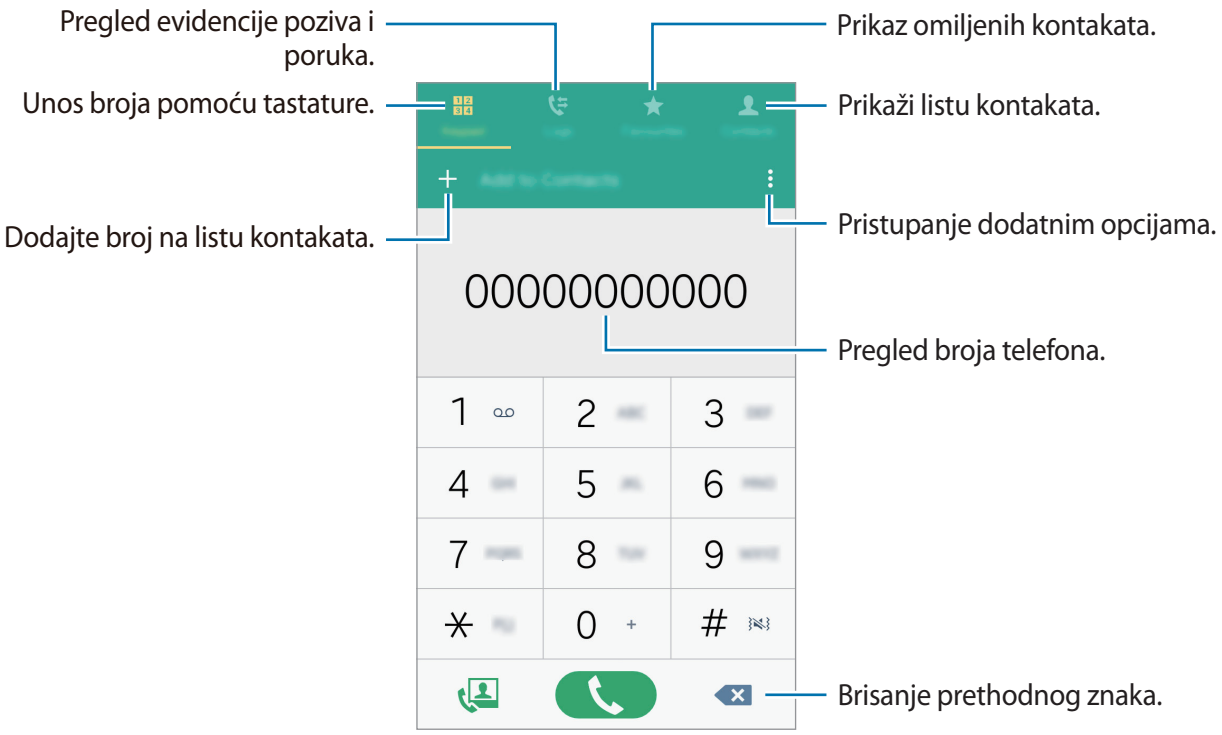

Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Dnevnici**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Kucnite na **Dnevnici** ili **Kontakti**, a zatim prevucite kontakt ili telefonski broj udesno da uputite poziv.

Da biste deaktivirali poziv preko funkcije prevuci ikonicu udesno, kucnite na → **Podešavanja** → **Kontakti**, a zatim poništite odabir **Pov. za poziv ili poruku**.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Tastatura**.

► **Modeli sa dve SIM kartice**: Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim dodirnite ili .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, dodirnite → **Podešavanja** → **Poziv** → **Još podešavanja** → SIM ili USIM karticu → **Zabrana poziva**. Zatim izaberite vrstu poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom**: Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na → **Podešavanja** → **Poziv** → **Još podešavanja** → **Zabrana poziva**. Zatim izaberite vrstu poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, otvorite ekran aplikacija i dodirnite **Telefon** → → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Poruke uz odbacivanje** → .

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.

Opcije u toku poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- : Pojačanje zvuka.
- **Dodaj poz.**: Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- **Završi**: Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Dodirnite da biste videli više opcija.

Kada pokrenete aplikaciju tokom poziva, pojavljuje se iskačući prozor za ekran poziva ( ). Možete da nastavite sa telefonskim razgovorom dok koristite aplikacije.

Za pomeranje iskačućeg prozora, prevucite ga na drugu lokaciju.

Za brisanje iskačućeg prozora, kucnite na njega i zadržite ga a zatim kucnite **OK**.

Da biste se vratili u ekran poziva, kucnite na iskačući prozor.

Tokom video poziva

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- ⋮ → **Sakrij me**: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- ⋮ → **Odlazna slika**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- ⋮ → **Fotografiši**: Snimanje slike druge strane.
- ⋮ → **Snimi video zapis**: Snimanje video zapisa slika druge strane.
- ⋮ → **Beleška**: Kreirajte belešku.
- ⋮ → **Poruke**: Slanje poruke.
- ⋮ → **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- ⋮ → **Isključi zvučnik** / **Uključi zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- ⋮ → **Prebaci na slušalice** / **Prebaci na telefon**: Prebacite izlaz zvuka na priključene Bluetooth slušalice ili nazad na zvučnik uređaja.
- **Prebaci**: Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi**: Prekidanje trenutnog poziva.

Kontakti

Dodavanje kontakata

Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte deo Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- ⊕ : Dodavanje slike.
- \+ / − : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **SAČUVAJ**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na memorijske uređaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi kontakte** a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.

Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na Početni ekran.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izaberite kontakt.

3 Kucnite na ⋮ → **Dodaj prečicu na početni ekran**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).

Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

2 Kucnite na .

3 Dodajte primaoce i unesite poruku.

► **Modeli sa dve SIM kartice:**

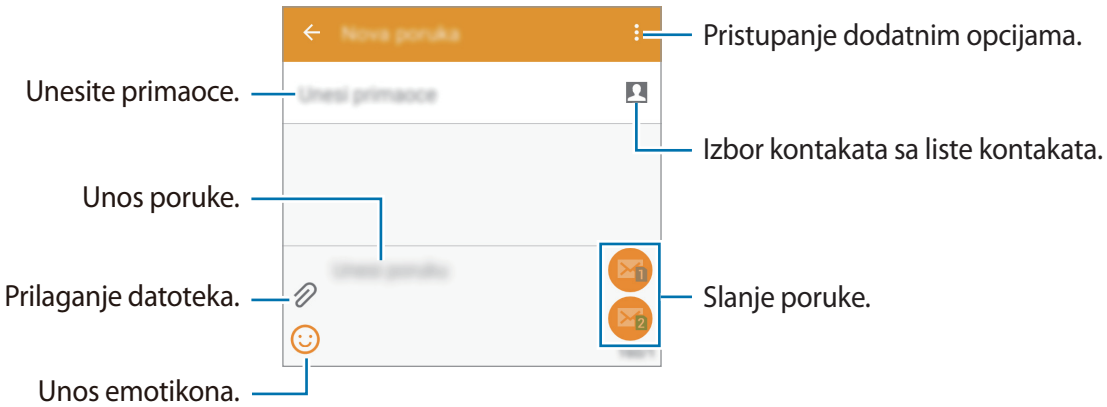

► **Modeli sa jednom SIM karticom**:

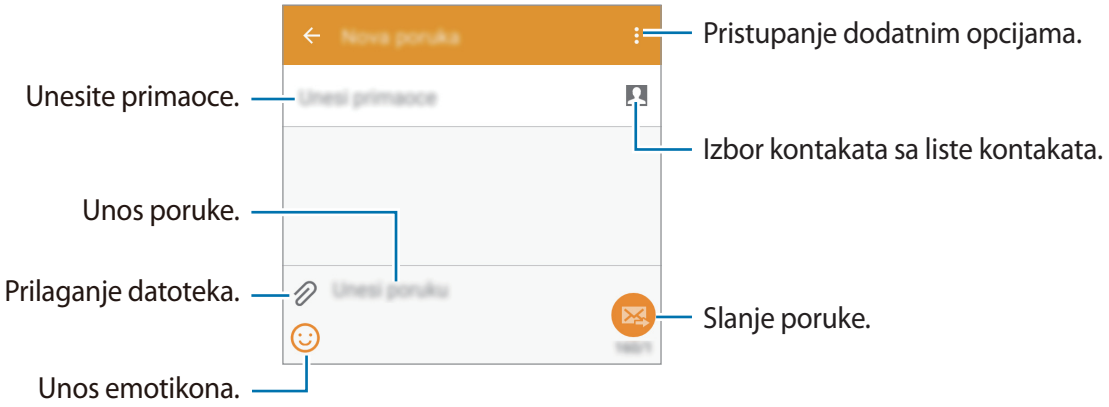

4 ► **Modeli sa dve SIM kartice**: Dodirnite ili da biste poslali poruku.

► **Modeli sa jednom SIM karticom**: Kucnite na da biste poslali poruku.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.

Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

Dok gledate poruku, dodirnite da biste videli više opcija.

E-pošta

Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **NAREDNA** za privatni nalog e-pošte ili **RUČNO KONFIGURISANJE** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na ☰ → **UPRAVLJAJ KONTAKTIMA** → +.

Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Kucnite na ☰ → **UPRAVLJAJ KONTAKTIMA** → ⋮ → **Podesi podrazumevani nalog**.

Slanje e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na ✎ u donjem delu ekrana da sastavite poruku.

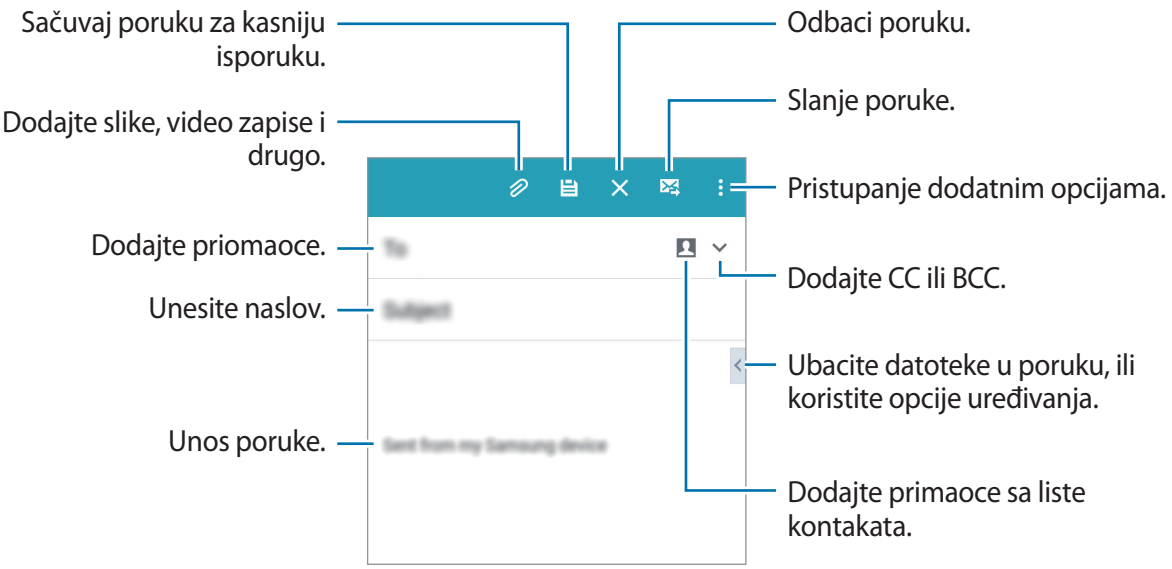

Čitanje e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na ☰, izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na ↻.

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

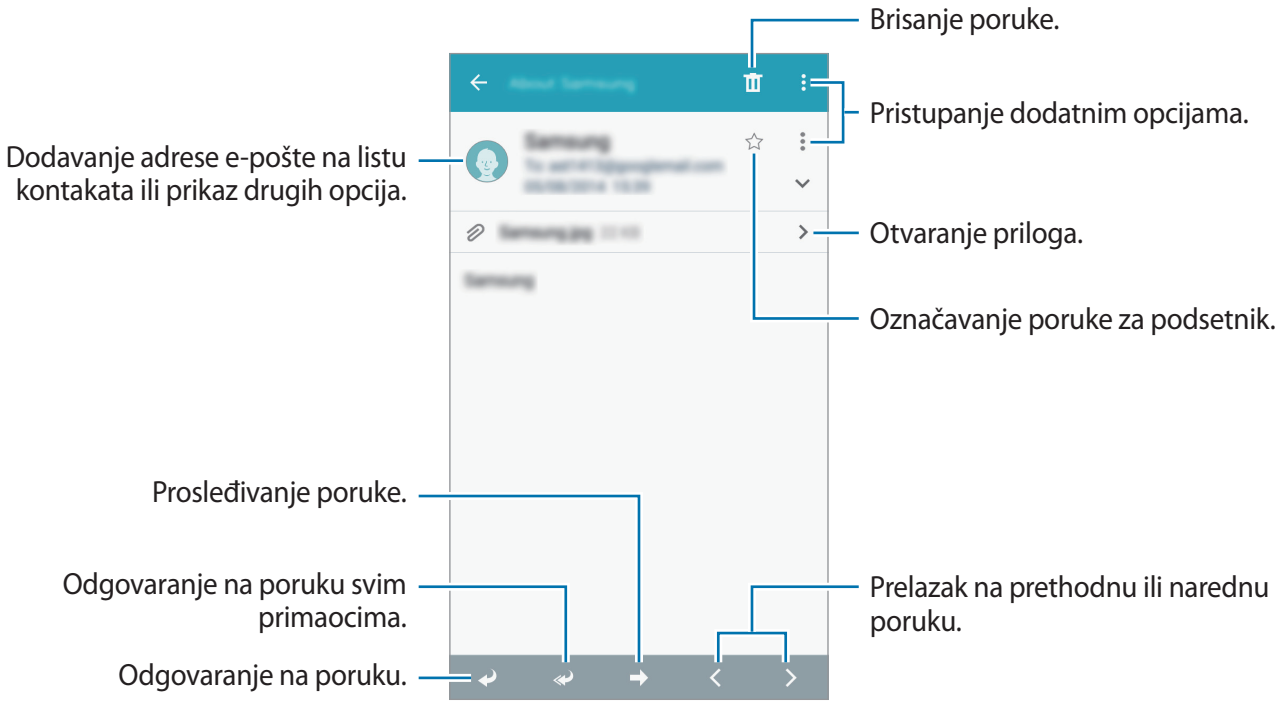
Brisanje poruke.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodavanje adrese e-pošte na listu kontakata ili prikaz drugih opcija.
Otvaranje priloga.
Označavanje poruke za podsetnik.
Prosleđivanje poruke.
Odgovaranje na poruku svim primaocima.
Prelazak na prethodnu ili narednu poruku.
Odgovaranje na poruku.

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

3 Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa.

- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .
- Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .

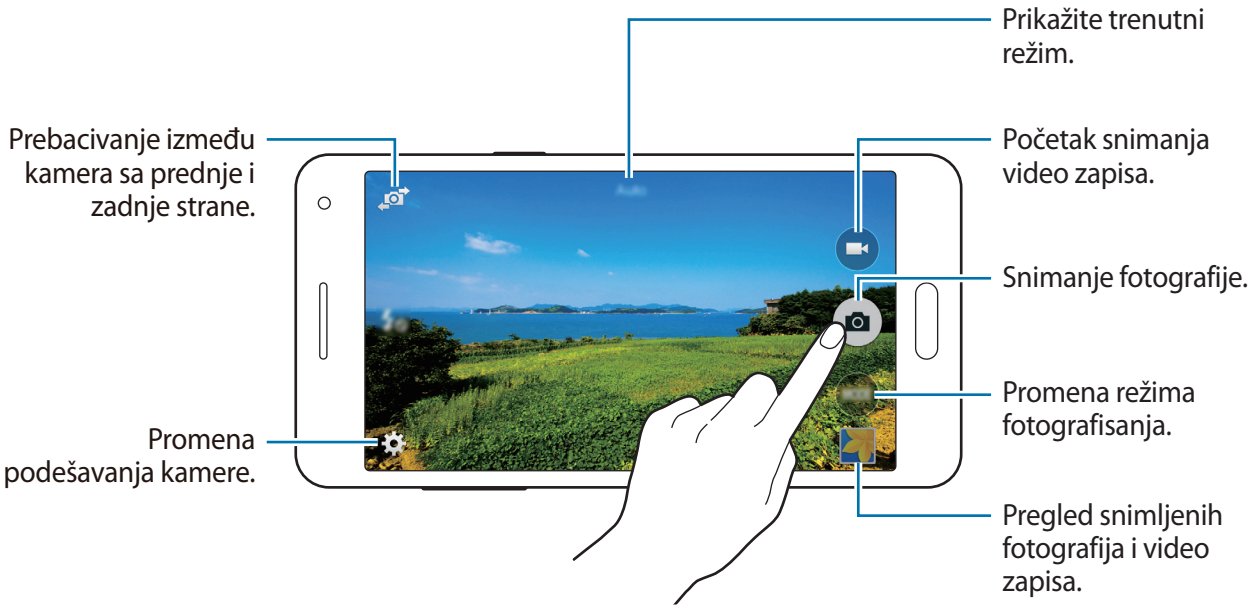
Prikažite trenutni režim.
Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
Početak snimanja video zapisa.
Snimanje fotografije.
Promena režima fotografisanja.
Promena podešavanja kamere.
Pregled snimljenih fotografija i video zapisa.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.

Pokretanje kamere na zaključanom ekranu

Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

Sa zaključanog ekrana, prevucite izvan velikog kruga. Ako se ne prikaže, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran**, a zatim obeležite **Prečica za kameru**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Načini snimanja

Auto

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Auto**.

Selfi

Ovaj režim koristite za snimanje autoportreta pomoću prednje kamere.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite na da biste upotrebili prednju kameru.

3 Kucnite na **Režim** → **Selfi**.

4 Okrenite dlan prema ekranu ili kucnite na da biste snimili sopstvenu sliku.

Široki selfi

Ovaj režim koristite za snimanje širokougaonog autoportreta pomoću prednje kamere. Uređaj identifikuje fotografiju sa u **Galerija**.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite na da biste upotrebili prednju kameru.

3 Kucnite na **Režim** → **Široki selfi**.

4 Okrenite dlan prema ekranu ili kucnite na da biste snimili sopstvenu sliku.

5 Polako okrenite uređaj ulevo, a zatim udesno da biste snimili panoramsku fotografiju. Uređaj će iskombinovati fotografije u jednu panoramsku sliku.

- Plavi okvir mora da ostane u prozoru vizira.
- Subjekti bi morali da ostanu mirni tokom snimanja širokougaonih autoportreta.
- Na rezoluciju fotografije mogu da utiču uslovi osvetljenja.
- Gornji i donji deo slike prikazani na ekranu za pregled mogu da budu izrezani sa fotografije u zavisnosti od uslova snimanja.
- Da biste postigli najbolje rezultate, držite uređaj u ruci i što jače ispružite ruku.

Selfi pomoću zadnje kamere

Ovaj režim koristite da biste omogućili da kamera automatski prepozna i fokusira vaše lice prilikom snimanja autoportreta pomoću zadnje kamere.

1 Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Selfi pomoću zadnje kamere**.

2 Pomerite okvir na mesto gde će se pojaviti lice i prilagodite njegovu veličinu.

3 Postavite uređaj tako da zadnja kamera bude usmerena na vaše lice. Uređaj će emitovati zvučni signal kada prepozna lice. Zatim će uređaj automatski snimiti sliku posle 2 sekunde.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj identifikuje fotografiju sa u **Galerija**.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Panorama**.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:

- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Noć

Ovaj režim koristite za snimanje fotografija u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Noć**.

Animiran GIF

Ovaj režim koristite za stvaranje animirane fotografije iz niza fotografija.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Animiran GIF**.

Upravljanje režimima snimanja

Izaberite režime snimanja koji će se pojaviti na ekranu za biranje režima.

1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Uprav. rež.**

2 Označite režime koje želite da dodate u listu režima.

- **Lepo lice**: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Neprekidno snimanje**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **HDR (jarke boje)**: Snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
- **Snimak i dr.**: Snimite niz fotografija i izmenite ih primenom različitih efekata pomoću režima snimanja.

Preuzimanje režima snimanja

Preuzmite još režima snimanja iz **Galaxy Apps**.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Preuzmi**.

Podešavanja kamere

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere.

- : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- : podesite uređaj da snimi nekoliko fotografija u prethodno podešenim intervalima prilikom snimanja fotografija prednjom kamerom.
- : Koristite za odložene snimke.
- : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise.
- 9.6M / 3.7M : Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na • • •.

- **Selfi pomoću dlana**: Podesite uređaj da prepozna vaš dlan tako da ga možete koristiti za snimanje autoportreta.
- **Lepo lice**: Podesite uređaj sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Vrednost ekspozicije**: Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **ISO**: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Balans bele boje**: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Režimi merenja**: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snim. slika**: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
- **Veličina videa**: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim snimanja**: Promena režima snimanja.

- **Oznake lokacije**: Podesite uređaj da na fotografiju stavi oznaku lokacije.

  - Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Kada delite fotografije sa oznakom lokacije, informacije o lokaciji mogu se otkriti drugim osobama. Da biste izbegli ovo, kada pregledate fotografiju, dodirnite ⋮ → **Više informacija** → ✎, a zatim dodirnite ⊖ u opciji **Lokacija** da biste izbrisali informacije o lokaciji.

- **Skladišna lokacija**: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Sačuvaj kao obrnuto**: Obrnite sliku da biste napravili preslikanu sliku originalne scene kada fotografišete pomoću prednje kamere.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontrola glasom**: Podešavanje uređaja za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Taster za jač. zvuka**: Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Prikaz slika/videa**: Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Resetuj podešavanja**: Promena podešavanja za kameru.

Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

Galerija

Pregledanje sadržaja na uređaju

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice.

Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

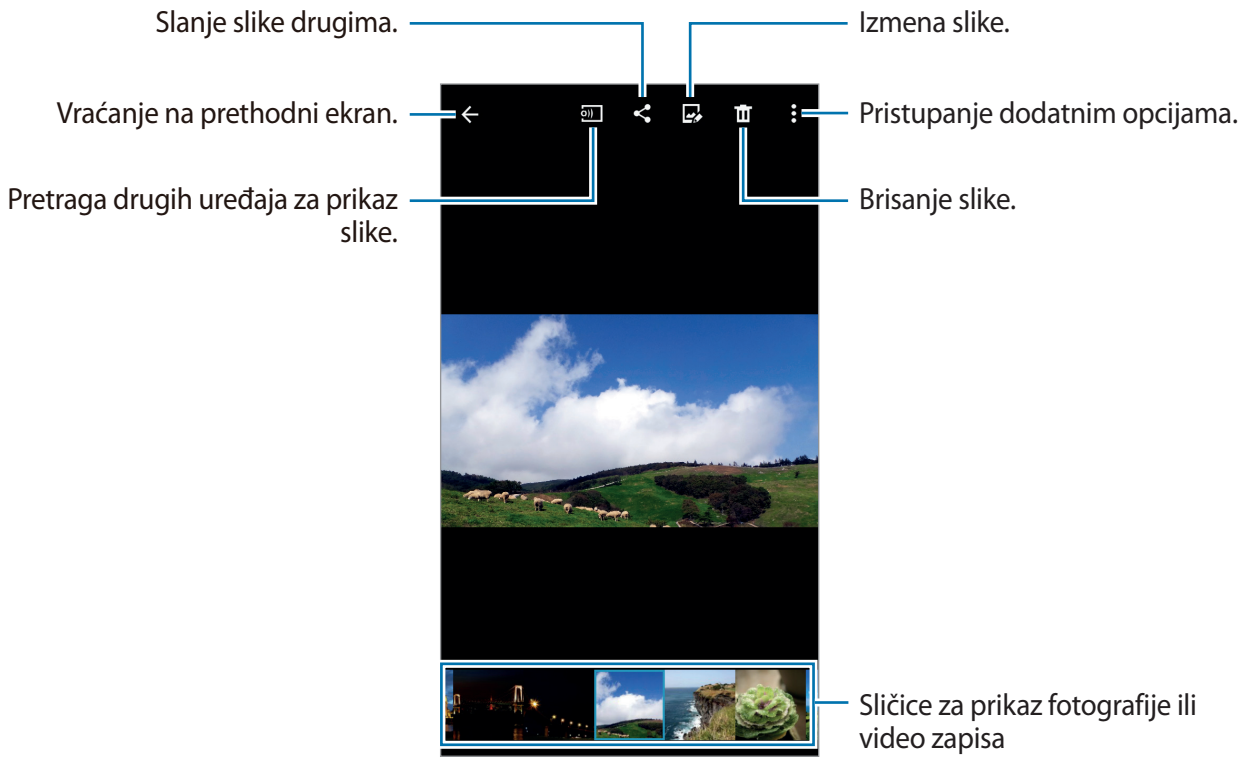

Prikaz sadržaja sačuvanog na drugim uređajima

Tražite sadržaj koji je sačuvan na drugim uređajima i reprodukujte ga na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pristup sadržaju na uređaju u blizini

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite ekran aplikacija, dodirnite **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** da biste je aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo Uređaji u blizini.

Na glavnom ekranu galerije kucnite na ☰ i izaberite uređaj na listi **Uređaji u blizini** da biste pristupili sadržaju. Možete da pregledate sadržaj na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Pomoć oko bezbednosti

Režim Opasnost

O režimu u hitnim slučajevima

Koristite ovaj režim da produžite vreme pripravnosti uređaja kada ste u hitnoj situaciji. Kada se ovaj režim aktivira, osvetljenost ekrana se smanjuje i potrošnja baterije se smanjuje uz ograničavanje nekih funkcija. Takođe, možete da uključite blic, emitujete alarm i pošaljete informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.

Aktiviranje režima u hitnim slučajevima

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**. Alternativno, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Režim Opasnost**, i kucnite na taster **Režim Opasnost** da biste ga aktivirali.

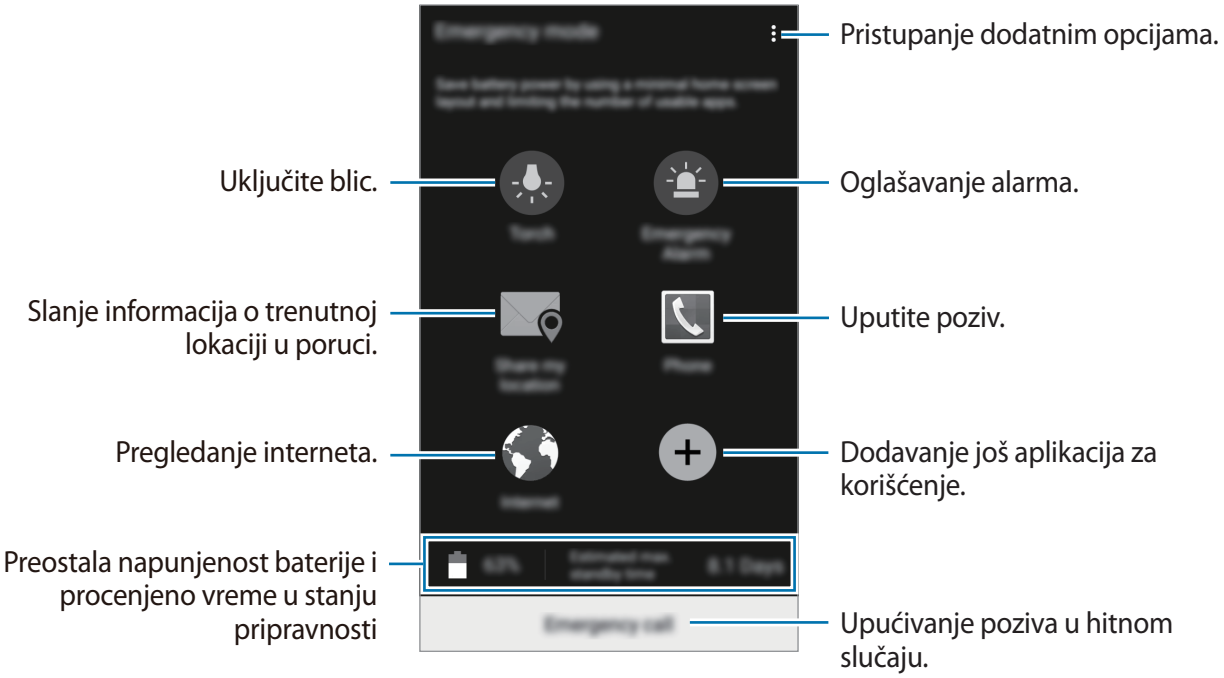
Pristupanje dodatnim opcijama.
Uključite blic.
Oglašavanje alarma.
Slanje informacija o trenutnoj lokaciji u poruci.
Uputite poziv.
Pregledanje interneta.
Dodavanje još aplikacija za korišćenje.
Preostala napunjenost baterije i procenjeno vreme u stanju pripravnosti
Upućivanje poziva u hitnom slučaju.

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima

Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**. Ili kucnite na ⋮ → **Onemogući režim Opasnost**. Režim u hitnim slučajevima je sada deaktiviran.

Poruka za pomoć

Informacije o poruci za pomoć

Možete unapred da postavite kontakte kojima ćete poslati poruku u hitnom slučaju. Pošaljite poruku primarnim kontaktima tri puta pritiskajući taster za uključivanje/isključivanje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti**.

Dodavanje primarnih kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti**.

2 Kucnite na **Upravljaj primarnim kontaktima** → **Kreiraj primarni kontakt**.

3 Kucnite na **Kreiraj kontakt** i unesite informacije o kontaktu, kucnite na **Izaberi iz kontakata** da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.

Podešavanje poruka za pomoć

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Pošalji poruke za pomoć**, a zatim kucnite na prekidač **Pošalji poruke za pomoć** da biste ga aktivirali. Izaberite sadržaj poruke za pomoć.

Slanje poruka za pomoć

U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji.

Korisne aplikacije i funkcije

S pronalazač

Koristite ovu aplikaciju za traženje sadržaja na uređaju. Možete da primenite razne filtere i vidite istoriju pretrage.

Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **S pronalazač**.

Traženje sadržaja

Kucnite na polje za pretragu i unesite ključnu reč, ili kucnite na i izgovorite ključnu reč.

Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filtere ispod polja za pretragu.

Možete da postavite parametre pretrage pomoću dostupnih filtera ili da odaberete kategorije pretrage. Kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Izaberi kategor. pretrage**.

S planer

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

2 Kucnite na . Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.

Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na .

3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.

- **Dodaj događaj**: Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

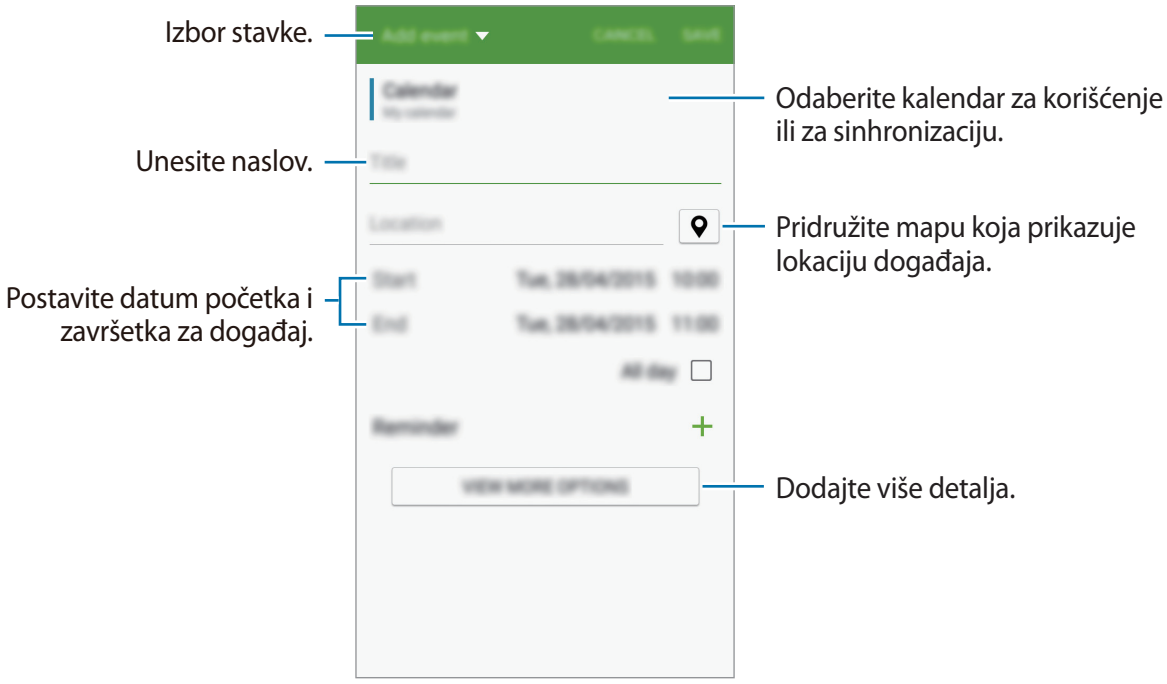
Izbor stavke.
Unesite naslov.
Postavite datum početka i završetka za događaj.
Odaberite kalendar za korišćenje ili za sinhronizaciju.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja.
Dodajte više detalja.

4 Kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalozima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalozima, kucnite na ⋮ → **Sinhronizuj sada**.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekran Aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

S Voice

O aplikaciji „S Voice“

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.

Da biste deaktivirali pristup ako pritisnete taster "Početak", kucnite na ⋮ → **Settings**, i poništite označeno **Open via the home key**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Podešavanje jezika

Kucnite na ⋮ → **Settings** → **Language**, a zatim izaberite jezik.

Izabrani jezik se primenjuje samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

Korišćenje aplikacije „S Voice“

Kada pokrenete aplikaciju **S Voice**, uređaj započinje prepoznavanje glasa i ikona mikrofona postaje plava.

Izgovorite govornu komandu.

Ako izgovorite komandu i uređaj je prepozna, ikona mikrofona u dnu ekrana treperi zeleno. Zatim, uređaj izvršava komandu.

Saveti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti

Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim pripravnosti.

Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju “Zdravo Galaksi” da biste nastavili prepoznavanje glasa.

Menjanje komande za buđenje

Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Zdravo Galaxy“. Komanda za buđenje se koristi za pokretanje **S Voice** kada je uređaj u režimu pripravnosti.

Kucnite na ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

2 Kucnite na polje za adresu.

3 Unesite Web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**.

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

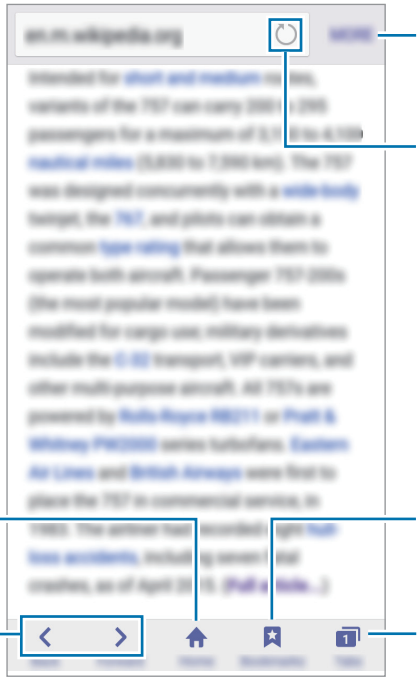
Pristupanje dodatnim opcijama.
Osveži trenutnu web stranicu.
Otvori početnu stranicu.
Prikaži obeležene veb stranice.
Pređi na prethodno posećenu stranicu.
Otvori menadžer prozora sa veb stranicama.

Muzika

Reprodukovanje muzike

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

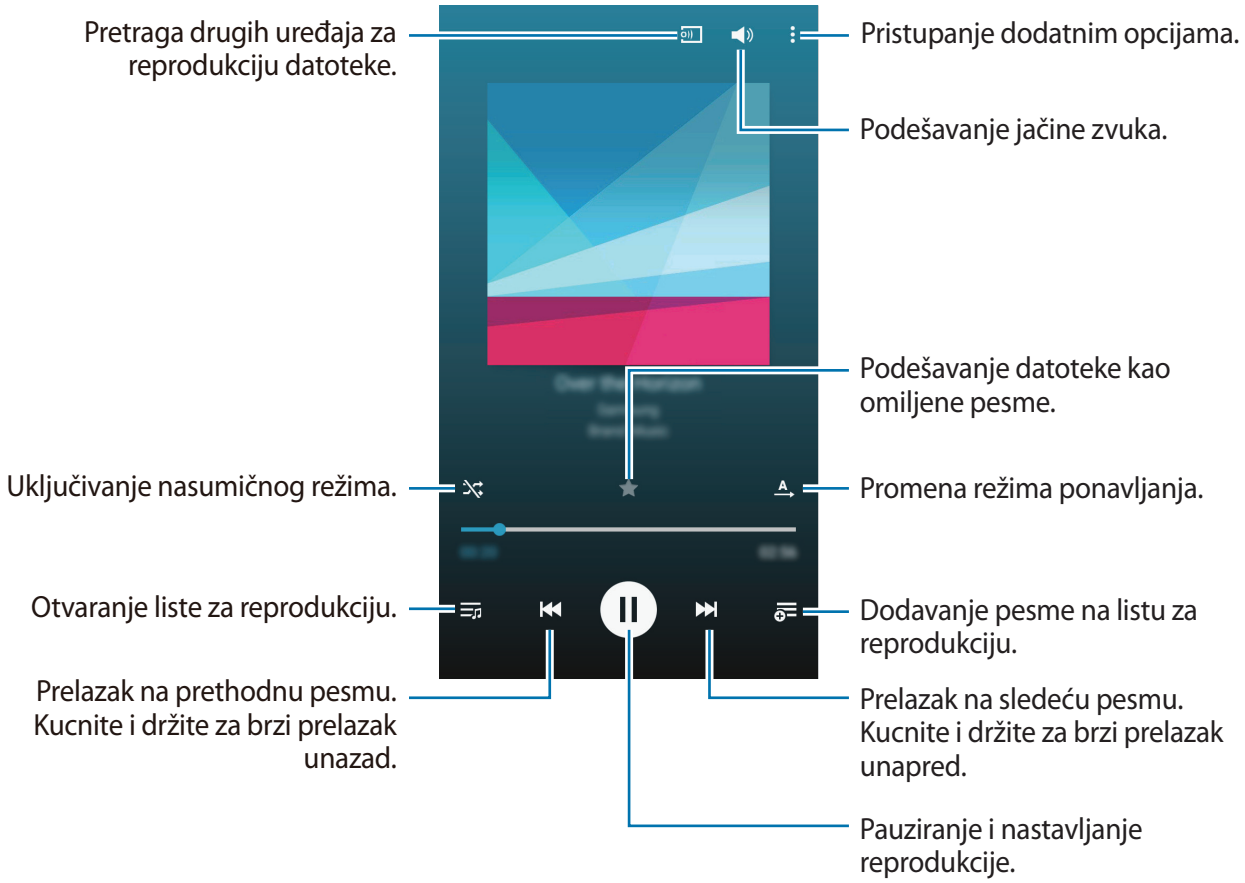
Pretraga drugih uređaja za reprodukciju datoteke.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Podešavanje jačine zvuka.
Podešavanje datoteke kao omiljene pesme.
Uključivanje nasumičnog režima.
Promena režima ponavljanja.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Dodavanje pesme na listu za reprodukciju.
Prelazak na prethodnu pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.
Prelazak na sledeću pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.

Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim označite **Pametna jačina zvuka**.

Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kada po prvi put aktivirate ovu opciju, kucnite na **POKRENI** da biste podesili zvuk. Uređaj pokreće niz testova zvuka da bi podesio nivo zvuka i počeo sa emitovanjem zvučnog signala. Kucnite na **DA** ako čujete zvučni signal ili **NE** ako ga ne čujete. Ponovite ove korake za svaki test dok ne završite podešavanje zvuka. Zatim označite **Zvuk muzike** i kucnite na **KRAJ** da biste primenili opciju kada slušate muziku.

Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Reprodukovanje muzike sačuvane na drugim uređajima

Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Pristup muzici na registrovanom uređaju

Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog.

Na glavnom ekranu muzike dodirnite **UREĐAJI** i izaberite uređaj u opciji **Registrovani uređaji** da biste pristupili muzici i da biste je reprodukovali. Možete da reprodukujete pesmu sa uređaja koji su registrovani na Samsung vezu. Za više informacija posetite link.samsung.com.

- Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristup muzici na uređaju u blizini

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite ekran aplikacija, dodirnite **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** da biste je aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo Uređaji u blizini.

Na glavnom ekranu muzike dodirnite **UREĐAJI** i izaberite uređaj u opciji **Uređaji u blizini** da biste pristupili muzici i da biste je reprodukovali. Možete da reprodukujete pesme na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Video

Reprodukovanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

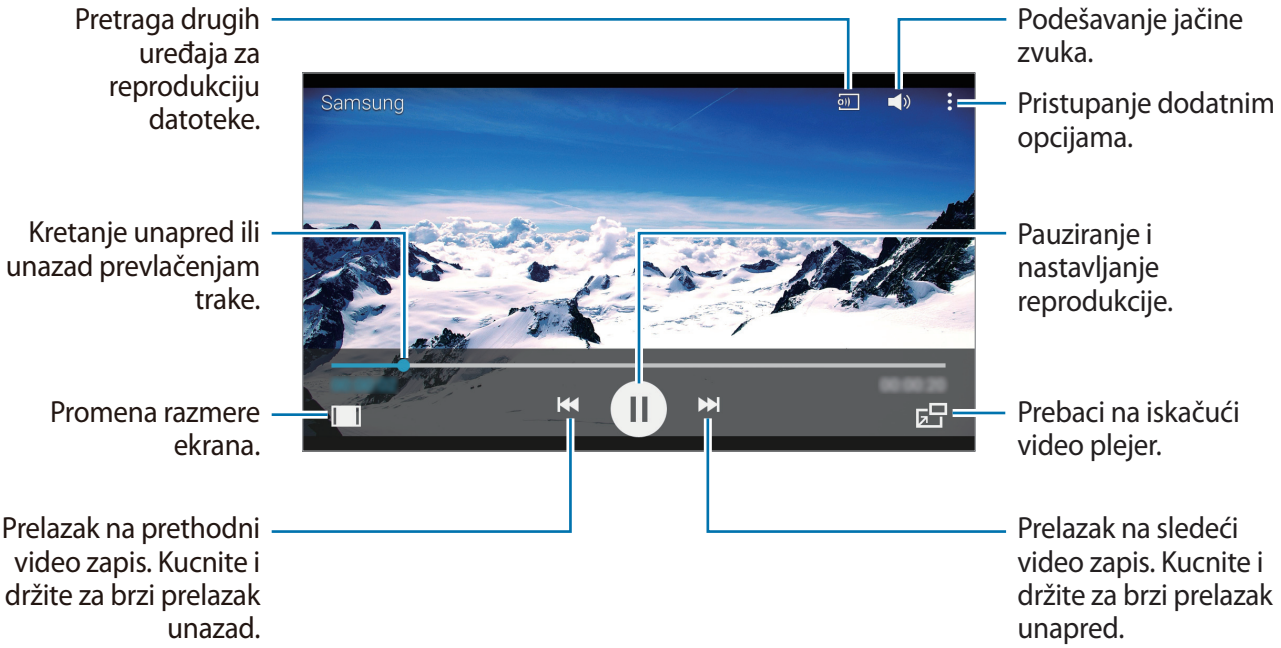
Pretraga drugih uređaja za reprodukciju datoteke.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Kretanje unapred ili unazad prevlačenjem trake.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.
Promena razmere ekrana.
Prebaci na iskačući video plejer.
Prelazak na prethodni video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.
Prelazak na sledeći video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.
Samsung

Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, tokom reprodukcije, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, označite **Mini-kontroler**, a zatim kucnite na **ZATVORI**. Zatim, kucnite na ◀ ili ▶ da biste pomerili kontrolnu tablu na bil koju stranu ekrana.

Ova funkcija je dostupna samo u pejzažnoj orijentaciji.

Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima

Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukujte ih na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Pristup video zapisu na registrovanom uređaju

Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog.

Na glavnom ekranu video zapisa dodirnite **UREĐAJI** i izaberite uređaj u opciji **Registrovani uređaji** da biste pristupili video zapisu i da biste ga reprodukovali. Možete da reprodukujete video zapis sa uređaja registrovanih na Samsung vezu. Za više informacija posetite link.samsung.com.

- Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristup video zapisu na uređaju u blizini

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite ekran aplikacija, dodirnite **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** da biste je aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo Uređaji u blizini.

Na glavnom ekranu video zapisa dodirnite **UREĐAJI** i izaberite uređaj u opciji **Uređaji u blizini** da biste pristupili video zapisu i da biste ga reprodukovali. Možete da reprodukujete video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Studio

Uredite slike ili video zapise primenom različitih efekata.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Studio**.

2 Izaberite opciju i uredite slike ili video zapise.

Uredite slike primenom različitih efekata.
Primena različitih efekata na slike koje ste snimili u režimu **Snimak i dr.**
Kombinujte nekoliko slika zajedno da biste kreirali kolaž.
Isecite delove video zapisa.

3 Kada završite uređivanje slika ili video zapisa, dodirnite ili **GOTOVO**.

Sat

Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na + u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **GOTOVO**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na → **Izbriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na + i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na .

Brisanje satova

Kucnite na ⋮ → **Izbriši**, izaberite vreme, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Štoperica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

Kucnite na **POČETAK** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **PROL.V.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **STOP** da zaustavite merenje vremena. Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **RESETUJ**.

Tajmer

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.

Postavite period, a zatim kucnite na **POČETAK**.

Prevucite ⊗ van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na ⋮ → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na ⌄ da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na ⌄ → **Obriši istoriju**.

Beleška

Upotrebite ovu aplikaciju da biste kreirali podsetnike i organizovali ih u kategorije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na ⊕ u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

- : Kreiraj ili postavi kategoriju.
- : Umetni slike.
- : Napravi snimak glasa za umetanje.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **SAČUVAJ**.

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

Traženje beleški

Kucnite na 🔍 u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

Diktafon

Snimanje govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Diktafon**.

Kucnite na ⏺ da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon. Kucnite na ⏸ da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na ✕. Kucnite na ⏹ da biste dovršili snimanje.

Kada snimate govornu belešku, kucnite na 🔖 da biste ubacili obeleživač.

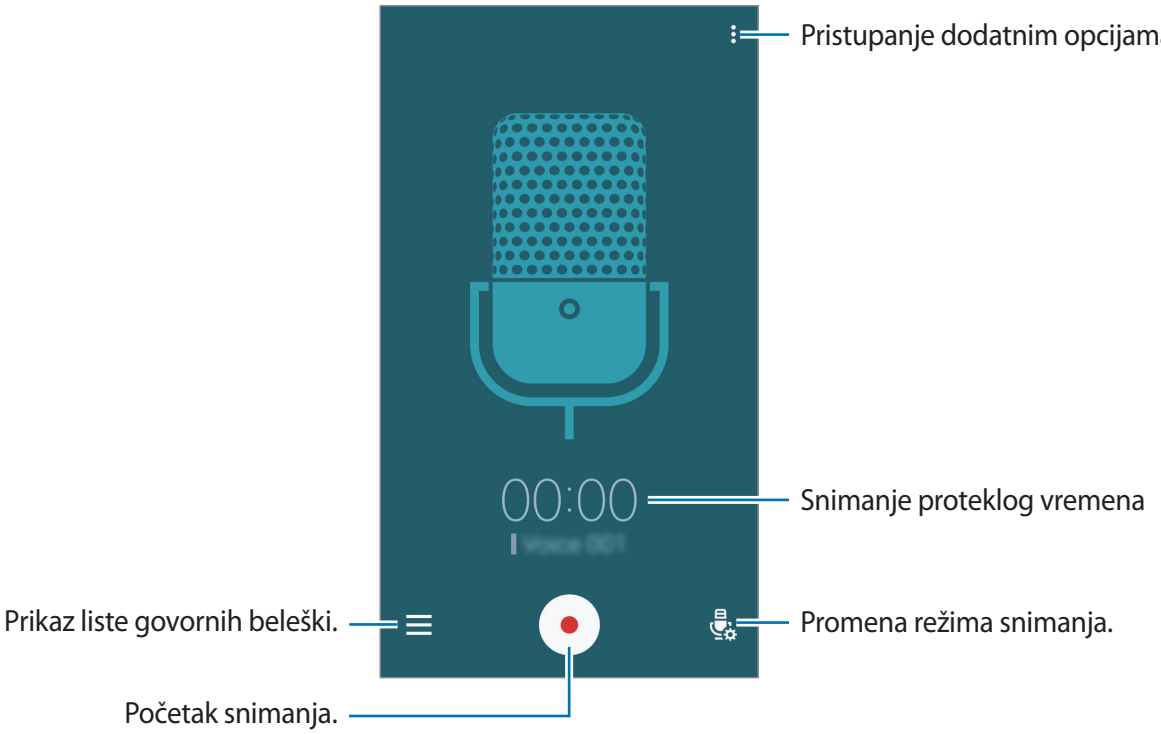

Da biste postavili uređaj da ukloni šum u pozadini, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim označite **Redukcija šuma**.

Reprodukcija govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Diktafon**.

Kucnite na ☰ i izaberite govornu belešku za reprodukciju.

- ✂ : Skraćuje glasovnu belešku.
- A B : Postavljanje dela govorne beleške na ponovljenu reprodukciju.
- x1.0 : Prilagođava brzinu reprodukcije.
- : Preskočite tihi deo u glasovnoj belešci.
- : umetnite obeležiživače u govornu belešku.
- ⏸ / ▶ : Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
- ⏮ / ⏭ : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Koristite sledeće funkcije:

- : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na ⋮ → **Upload here** da biste otpremili datoteke.
- : Pregledajte otpremljene fotografije ili video zapise. Kucnite na ☑ da biste podelili ili obrislai datoteke, ili kreirali albume.
- ★ : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
- : Pregledajte obaveštenja.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju da vidite ažuriranja uživo i vesti sa socijalne mreže u personalizovanom formatu časopisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, izaberite između raznih novinskih članaka i pretplata.

Radio

Slušanje FM radija

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Pre korišćenja ove aplikacije morate da povežete slušalice, koje služe kao radio-antena.

FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na ⏻ da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na ← da biste se vratili u ekran FM radija.

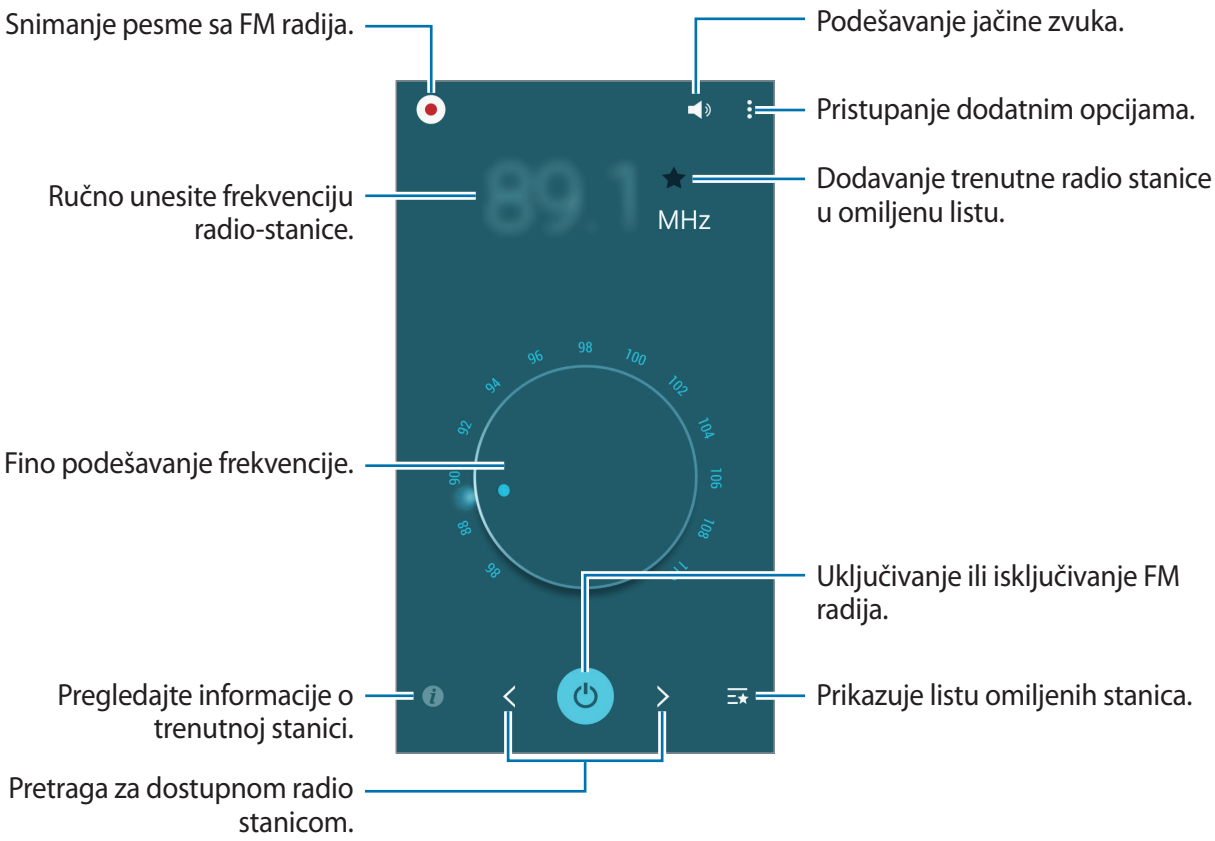

Pretraživanje radio stanica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Kucnite na ⋮ → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na ← da biste se vratili u ekran FM radija.

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Za više informacija pogledajte deo Postavljanje naloga.

Da biste videli više informacija o aplikaciji, pristupite meniju pomoći svake aplikacije.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Gmail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музика

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play филмови

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa lokacije **Play продавница**.

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play продавница** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play продавница** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **SKENIRAJ**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje uparene uređaje na listi.

2 Kucnite na ⚙ pored imena uređaja za rasparivanje.

3 Kucnite na **Raspari**.

Wi-Fi Direct

O „Wi-Fi Direct“-u

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Povezivanje sa drugim uređajima

1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Da biste promenili ime uređaja, kucnite na ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.

Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Prekidanje veze uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.

3 Kucnite na **ZAVRŠI POVEZIVANJE** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

NFC (modeli koji podržavaju funkciju NFC)

O NFC funkciji

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Ovaj uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu oko objektiva zadnje kamere. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake se pojavljuju na ekranu.

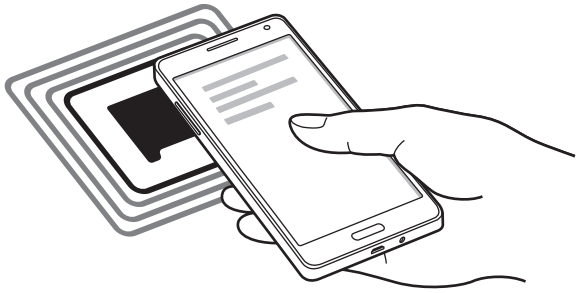

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste podesili aplikaciju podrazumevanog plaćanja, kucnite na **Kucni i plati** i odaberite aplikaciju.

- Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Da biste obavili plaćanje pomoću SIM ili USIM kartice, umetnite SIM ili USIM karticu koja podržava funkciju NFC u slot za ležište za SIM karticu 1 (1). Slot za ležište za SIM karticu 2 (2) ne podržava funkciju NFC.

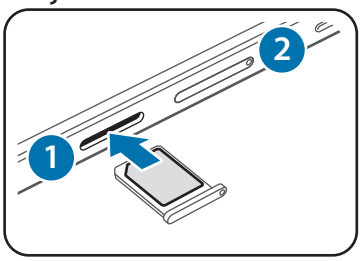

Slanje podataka

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

1. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.
2. Kucnite na **Android Beam**, a zatim kucnite prekidač **Android Beam** da biste ga aktivirali.
3. Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
4. Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.

1 Aktivirajte funkciju S Beam na uređaju za prijem.

2 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

3 Kucnite na **S Beam**, a zatim kucnite prekidač **S Beam** da biste ga aktivirali.

4 Izaberite datoteku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.

5 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje datoteke.

- Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.
- Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

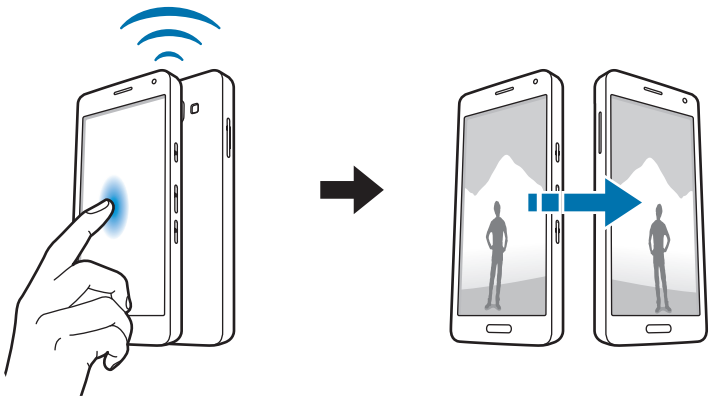

Brzo poveži

O funkciji Brzo povezivanje

Koristite ovu funkciju da jednostavno pretražite i povežete uređaje u blizini. Takođe, možete prigodno da delite sadržaj koji se čuva na uređaju sa računarima.

- Ako uređaj koji želite da povežete ne podržava funkciju brzog povezivanja, aktivirajte njegovu funkciju Wi-Fi Direct pre nego što pokrenete **Brzo poveži** na svom uređaju.
- Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.
- Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje. Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.

Povezivanje sa drugim uređajima

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

Ako prvi put koristite ovu funkciju, izaberite opciju vidljivosti i kucnite na **OMOGUĆI OPCIJU BRZO POVEŽI**.

Kada se panel otvori, funkcija Wi-Fi se automatski aktivira i uređaj traži uređaje u blizini.

2 Izaberite uređaj za povezivanje.

Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja. Pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje uređaja.

Da bi uređaji u blizini mogli tražiti vaš uređaj i povezati se s njim, kucnite na **JOŠ** → **Podešavanje vidljivosti uređaja** → **Vidljivosti uređaja**, a zatim izaberite neku mogućnost.

Ponovno traženje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.

Kucnite na **OSVEŽI** i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

Deljenje sadržaja

Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

3 Izaberite kategoriju medija.

4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na **KRAJ**.

Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.

Screen Mirroring

O funkciji Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj.

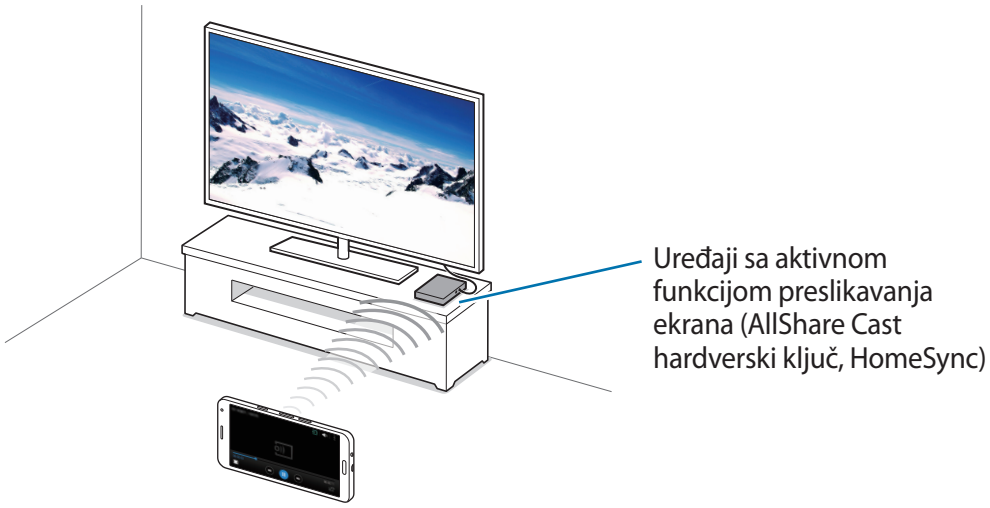

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate „Wi-Fi“ frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti detektovani ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Pregledanje sadržaja na TV aparatu

Pre nego što povežete uređaj sa TV aparatom, povežite uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanja ekrana sa TV aparatom. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte korisničko uputstvo za uređaj. Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko hardverskog ključa za AllShare Cast.

1 Povežite AllShare Cast hardverski ključ sa TV aparatom pomoću HDMI kabla.

2 Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji uređaj.

3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Screen Mirroring**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

4 Izaberite uređaj za povezivanje.

Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.

Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite PIN prikazan na TV ekranu.

5 Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

Mobilno štampanje

Povežite uređaj na štampač pomoću opcije Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i štampajte slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenata za štampač

Dodajte dodatne komponente za štampače s kojima želite da povežete uređaj.

Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Štampanje** → **Preuzmi dodatak** i potražite dodatnu komponentu na servisu **Play продавница**. Izaberite dodatnu komponentu za štampač i instalirajte je.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Štampanje**, odaberite dodatnu komponentu za štampač, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom uglu da biste je aktivirali. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, izaberite dodatnu komponentu za štampač, dodirnite ⋮ → **Dodaj štampač** → **ADD PRINTER**, unesite podatke, a zatim dodirnite **OK**.

Da biste promenili postavke štampača, izaberite dodatnu komponentu za štampač i dodirnite ⋮ → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na ⋮ → **Štampaj** → ▼ → **Svi štampači**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Dopune softvera** → **Dopuni sada**.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ za više informacija o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

- Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz računara.
- Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

Korišćenje „Google“ naloga

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.

3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.

Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Korišćenje Samsung naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Samsung nalog**, a zatim se prijavite na svoj Samsung nalog.

Kucnite na **Samsung nalog** → **Bekap**, označite stavke za pravljenje rezervne kopije a zatim kucnite na **BEKAPUJ SADA** → **BEKAPUJ**.

Za povratak podataka, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Samsung nalog** → **Vrati**, izaberite stavke, a zatim kucnite na **VRATI SADA**.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za više informacija pogledajte deo Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na .

Možete da promenite režim prikaza na odvojene kartice ili listu. Dodirnite → **Prikaži kao** i izaberite režim prikaza.

Brza podešavanja

Pregledajte listu opcija omiljenih podešavanja.

Da biste uredili listu opcija omiljenih podešavanja, kucnite na → **Izmeni brza podešavanja**, izaberite opciju podešavanja, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Pametna promena mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na ⋮.

- **Skeniraj**: Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct**: Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **Dugme za WPS**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **Unos PIN-a za WPS**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o pomoći za „Wi-Fi“.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno da biste ga aktivirali.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Trajanje vidljivosti**: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi**: Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“-a.
- **Preimenuj uređaj**: Promenite naziv uređaja.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o pomoći za „Bluetooth“.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Za više informacija pogledajte deo Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

- **Mobilna pristupna tačka**: Koristite mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB vezivanje**: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja**: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

Upotreba podat.

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podat.**

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona**: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze**: Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim prevucite prekidač **Lokacija** udesno da biste ga aktivirali.

- **Mod**: Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji**: Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **Usluge lokacije**: Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.
- **Moja mesta**: Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli treutnu lokaciju.

Menadžer SIM kartice (na modelima sa dve SIM kartice)

Aktivirajte SIM ili USIM kartice i prilagodite podešavanja SIM kartice.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer SIM kartice**.

- **Govorni poziv**: Izaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **Video poziv**: Izaberite SIM ili USIM karticu za video pozive.
- **Mreža za prenos podataka**: Izaberite SIM ili USIM karticu za usluge prenosa podataka.
- **Dvostruki SIM uvek uključeno**: Podesite uređaj da biste dozvolili dolazne pozive sa druge SIM ili USIM kartice tokom poziva.

Kada se ova funkcija omogući, možete snositi dodatne troškove za prosleđivanje poziva u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

NFC i deljenje (modeli koji podržavaju funkciju NFC)

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **NFC i deljenje**.

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam**: Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **S Beam**: Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
- **Kucni i plati**: Podesite podrazumevanu aplikaciju za mobilno plaćanje.

Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Uređaji u blizini

Promenite podešavanja za deljenje sadržaja kada povežete uređaj sa uređajima u blizini. Svi uređaji moraju da podržavaju funkciju Wi-Fi Direct ili da budu povezani na istu pristupnu tačku.

- **Naziv uređaja**: Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
- **Sadržaj koji se deli**: Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji**: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji**: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi na**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Primi fajlove sa drugih uređaja**: Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da pretražujete dostupne štampače ili da ručno dodate štampač da biste štampali datoteke.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Konfigurišite imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada SIM 1** / **Mrežni režim rada SIM 2** (na modelima sa dve SIM kartice) Izaberite tip mreže.

  Mrežni režim rada (modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri**: Traženje dostupnih mreža i ručno registrovanje na mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaj

Zvukovi i obaveštenja

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i obaveštenja**.

- **Režim zvuka**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Vibriraj kad zvoni**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Ton zvona** (na modelima sa dve SIM kartice):
  - **Tonovi zvona**: Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
  - **Obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.

- **Tonovi zvona** (modeli sa jednom SIM karticom): Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Ton zvona obaveštenja** (modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.

Ekran i tapet

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran i tapet**.

- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključan ekran**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekran**: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
  - **Prozor S prikaza**: Promena pozadine ekrana prozora S prikaza.
- **Slova**:
  - **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
  - **Veličina slova**: Promena veličine fonta.
- **Rad jednom rukom**: Podešava uređaj da aktivira režim upravljanja jednom rukom.
- **Rotacija ekrana**: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Pametno zadržavanje**: Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Režim ekrana**:
  - **Prilagodljiv prikaz**: Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
  - **AMOLED bioskop**: Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
  - **AMOLED fotografija**: Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave boje.
  - **Osnovni**: Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
- **Auto. pod. tona ekrana**: Podesite uređaj da štedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj da pokrene čuvara ekrana prilikom punjenja.
- **Trajanje svetla tastera**: Postavite trajanje pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne aplikacije i tastera „Nazad“.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Zaključavanje ekrana**: Menja način zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat**: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata**: Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečica za kameru**: Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku**: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Prikaži info. o vr. pril.**: Podesite uređaj za prikaz informacija o vremenu na zaključanom ekranu.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Teme

Promenite temu za početni ekran, ekran aplikacija i zaključane ekrane.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Više prozora

Podesite uređaj da koristi višestruke prozore.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Više prozora**, a zatim prevucite taster **Više prozora** da biste ga aktivirali.

- **Otv. u prik. Više prozora**: Podesite uređaj tako da aktivira funkciju **Više prozora** kada otvorite datoteke iz aplikacija **Moji fajlovi** ili **Video**. Takođe, uređaj aktivira ovu funkciju kada gledate priloge u porukama.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Panel sa obaveštenjima**.

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kretanja i pokreti**.

- **Pametno upozorenje**: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Isključi zvuk**: Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva ili alarma pokretima dlana ili okretanjem uređaja sa ekranom prema dole.
- **Prevuci dlanom za snimanje**: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.

Personalizovanje

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi**.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Cloud**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog**: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Jednostavan režim

Postavite uređaj u jednostavan režim.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jednostavan režim**.

- **Standardni režim**: Podesite uređaj na standardan režim.
- **Jednostavan režim**: Postavite uređaj u jednostavan režim.
- **Jednostavne aplikacije**: Odaberite aplikacije za primenu jednostavnijih prikaza.

Pristupačnost

Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

- **Vid**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim vidom.
  - **TalkBack**: Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv. Da biste videli informacije o pomoći i saznali kako da koristite ovu funkciju, dodirnite **PODEŠAVANJA** → **Покрени водич „Истраживање додиром“**.
  - **Taman ekran**: Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatan.
  - **Brzi unos tasterom**: Postavite uređaj da unosi znak kada podignete prst sa znaka na tastaturi. Možete da koristite ovu funkciju za unos znakova umesto podizanja prsta i dvostrukog kuckanja na ekran.
  - **Izgovaraj lozinke**: Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana.
  - **Veličina slova**: Promena veličine fonta.
  - **Uvećanje pokretima**: Podešava uređaj da uvećava ekran i zumira posebnu oblast.
  - **Podsetnik za obaveštenja**: Podešava uređaj da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.
  - **Negativne boje**: Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
  - **Prilagođavanje boje**: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
  - **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
  - **Opcije čitanja teksta**: Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Talkback“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.

- **Sluh**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim sluhom.
  - **Obaveštenje blicem**: Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
  - **Isključi sve zvuke**: Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.
  - **Samsung titlovi**: Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Samsung i da promeni postavke zatvorenih opisa.
  - **Google titlovi**: Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Google i da promeni postavke zatvorenih opisa.
  - **Balans zvuka**: Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.
  - **Mono zvuk**: Postavite uređaj da menja izlaz zvuka sa stereo na mono kada su priključene slušalice.
  - **Automatski eho**: Postavite uređaj da vibrira pri reprodukciji zvukova u preuzetim aplikacijama, kao što su igre.
- **Spretnost ruku i interakcija**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa smanjenim motornim funkcijama šaka i prstiju.
  - **Pomoćni meni**: Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
  - **Kašnjenje nakon kucanja i držanja**: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
  - **Kontrola interakcije**: Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.
- **Direktan pristup**: Podešava uređaj da otvara izabrane menije pristupačnosti kada tri puta brzo pritisnete taster „Početak“.
- **Prihvatanje i završavanje poziva**: Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.
- **Režim jednog kucanja**: Podesite uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.
- **Organizac. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
- **Usluge**: Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Privatan režim

Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima privatnosti.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster **Privatan režim** da biste ga aktivirali.

- **Nač. prist. rež. Privatno**: Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim privatnosti.

Sistem

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Srpski**: Odaberite podrazumevani izgled tastature.
- **Izaberi jezike unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena**: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.

- **Moje tasterske prečice**: Podesite prečice preko brojeva za često korišćen tekst. Možete da kucnete na i držite numerički taster za unos ranije upisanog teksta.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska interpunkcija**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Prevlač. prstom po tast.**:
  - **Nema**: Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
  - **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
  - **Kontrola kursora**: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija**: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika**: Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Čitanje obaveštenja

Podesite uređaj da naglas čita obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili događajima.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme**: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona**: Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pomoć oko bezbednosti

Aktivirajte hitan režim i postavite primarne kontakte i poruke. Za više informacija pogledajte deo Režim Opasnost.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Pomoć oko bezbednosti**.

- **Režim Opasnost**: Podesite uređaj da aktivira hitan režim i smanji potrošnju baterije kod korišćenja osnovnih funkcija, kao što je pozivanje.
- **Pošalji poruke za pomoć**: Podesite uređaj da pošalje poruku za pomoć nakon pritiska na dugme za uključivanje tri puta.
- **Upravljaj primarnim kontaktima**: Izaberite ili uredite primaoce poruka za pomoć.

Pribor

Promenite podešavanja dodatne opreme.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pribor**.

- **Automatsko otključavanje**: Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori. Možete da koristite ovu funkciju samo za neke metode zaključavanja ekrana.
- **Tapet prozora za S prikaz**: Promena pozadine ekrana prozora S prikaza.
- **Izaberi stavke za prikaz**: Prilagodite informacije koje se pojavljuju na ekranu prozora S prikaza.

Štednja energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Za više informacija pogledajte deo Funkcija štednje energije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štednja energije**.

- **Režim štednje energije**: Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
- **Režim izuzetne uštede energije**: Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

- **Prikaži procenat baterije**: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita**.

- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Šifruj uređaj**: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande**: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
- **Upozorenje o promeni SIM kartice**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt**: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Blokiranje reaktivacije**: Podesite uređaj da zahteva Samsung nalog nakon resetovanja uređaja u cilju sprečavanja drugih osoba u ponovnom aktiviranju uređaja.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim**: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Až. politike bezbednosti**: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne ispravke.

- **Šalji izveštaje o bezbednosti**: Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung.
- **Tip skladišta**: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Pomoć

Pogledajte informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pomoć**.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

Aplikacije

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Podrazumevane aplikacije**.

Podešavanja aplikacije

Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Podešavanja aplikacije**.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se uređaj zamrzne ili prekine vezu, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili isključite uređaj i ponovo ga uključite. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite servisni centar kompanije Samsung da biste zamenili bateriju.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet napajanja se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Uklanjanje baterije (neuklonjivog tipa)

- Ova uputstva važe samo za dobavljača usluge ili ovlašćeni servis.
- Štete ili kvarovi koji nastanu zbog neovlašćenog uklanjanja baterije nisu pokriveni garancijom.
- Da biste uklonili ili zamenili bateriju, obratite se dobavljaču usluge ili ovlašćenom servisu.

1 Uklonite ležišta za SIM karticu ili memorijsku karticu iz uređaja pre nego što počnete da uklanjate bateriju.

2 Malo podignite dno prednjeg panela i iskopčajte kabl da biste odvojili prednji panel od kućišta.

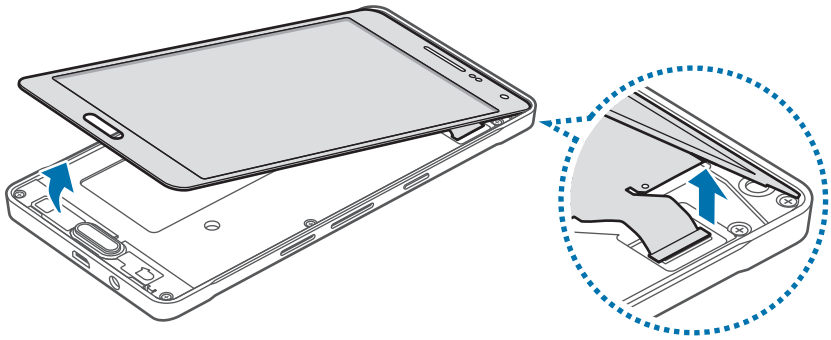

Nemojte potpuno odvojiti prednji panel od kućišta dok ne iskopčate kabl. To može dovesti do oštećenja uređaja.

3 Uklonite taster „Početak“, a zatim olabavite i uklonite zavrtnje.

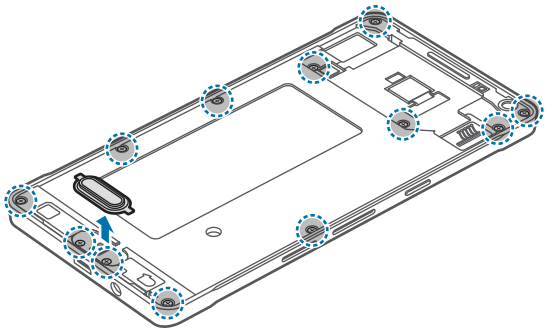

4 Uklonite štampanu ploču tako što ćete je podići od kućišta pomoću alatke za otvaranje, a zatim odložite kućište ustranu i stavite štampanu ploču na ravnu radnu površinu tako da bude okrenuta nadole.

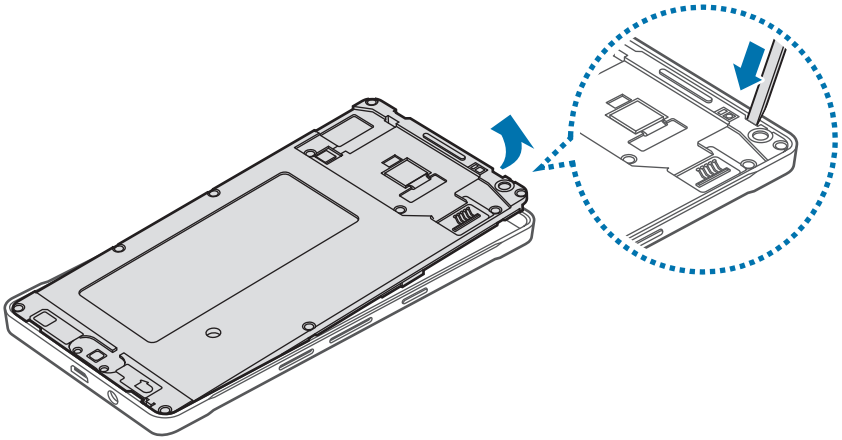

5 Iskopčajte konektor baterije kao što je prikazano na slici ispod.

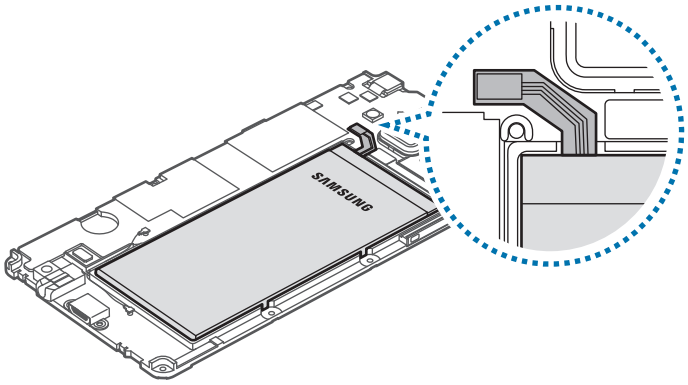

6 Prstima pritisnite zadnji deo baterije i uklonite bateriju.

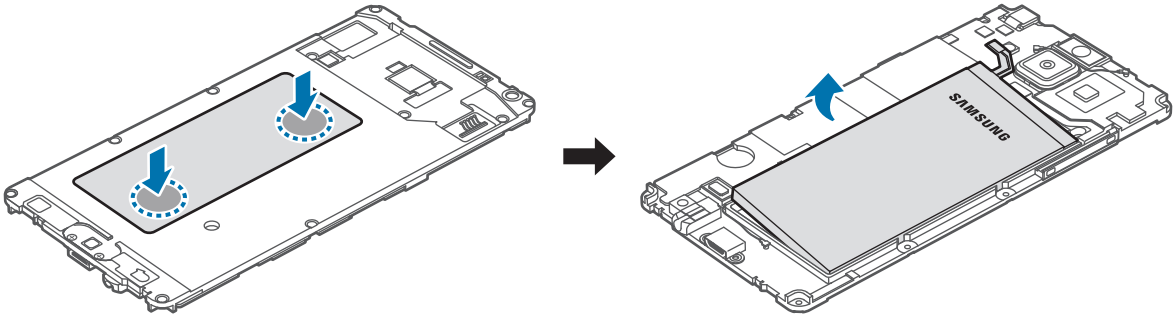

Vodite računa da ne pritisnete ili probušite bateriju noktima ili drugim predmetima kada je uklanjate. To može da izazove eksploziju ili požar.

Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.